


REMOTE CONTROL RC-EX3D

QUICK REFERENCE

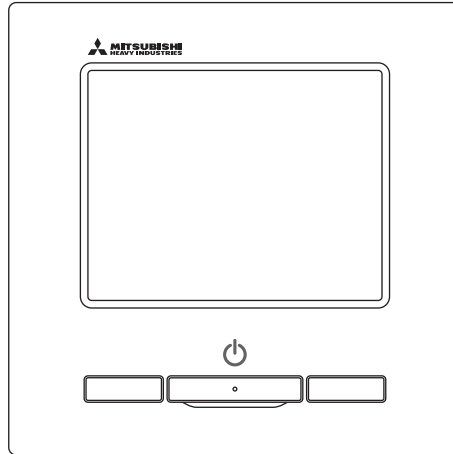

Quick reference	ENGLISH
Kurzanleitung	DEUTSCH
Aide-mémoire	FRANÇAIS
Consulta rápida	ESPAÑOL
Guida rapida di riferimento	ITALIANO
Beknopte handleiding	NEDERLANDS
Hızlı referans	TÜRKÇE
Guia de referência rápida	PORTUGUÊS
Skrócona instrukcja obsługi	POLSKI



This product complies with following directives/regulations

EU		GB	
MD	2006 / 42 / EC	SMR S.I.	2008 / 1597
LVD	2014 / 35 / EU	EER S.I.	2016 / 1101
EMC	2014 / 30 / EU	EMC S.I.	2016 / 1091
RoHS	2011 / 65 / EU	RoHS S.I.	2012 / 3032
Ecodesign	2009 / 125 / EC	Ecodesign S.I.	2020 / 1528

CE and UKCA marking is applicable to the area of 50 Hz power supply

Ce climatiseur est conforme aux directives suivantes :

Machinerie	2006 / 42 / EC
Basse tension	2014 / 35 / EU
EMC	2014 / 30 / EU
RoHS	2011 / 65 / EU
Conception écologique	2009 / 125 / EC

Le marquage CE est applicable dans les zones d'alimentation électrique de 50 Hz.

Este aire acondicionado cumple con las siguientes directrices.

Maquinaria	2006 / 42 / EC
Bajo voltaje	2014 / 35 / EU
EMC	2014 / 30 / EU
RoHS	2011 / 65 / EU
Ecodiseño	2009 / 125 / EC

La marca CE corresponde al área de suministro de energía de 50 Hz.

Questo condizionatore è conforme alle seguenti norme:

Macchine	2006 / 42 / EC
Bassa tensione	2014 / 35 / EU
EMC	2014 / 30 / EU
RoHS	2011 / 65 / EU
Ecoprogettazione	2009 / 125 / EC
La marcatura CE è applicabile all'area di alimentazione elettrica di 50Hz.	

Deze airconditioner voldoet aan de volgende richtlijn.

Machinerie	2006 / 42 / EC
Lage spanning	2014 / 35 / EU
EMC	2014 / 30 / EU
RoHS	2011 / 65 / EU
Ecodesign	2009 / 125 / EC

CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Bu klima aşağıdaki yönerge ile uyumludur.

Makine	2006 / 42 / EC
Alçak gerilim	2014 / 35 / EU
EMC	2014 / 30 / EU
RoHS	2011 / 65 / EU
Çevreci tasarım	2009 / 125 / EC
CE 50Hz güç kaynağının alanı için de geçerlidir.	

Diese Klimaanlage entspricht den folgenden Richtlinien.

Maschinen	2006 / 42 / EC
Niederspannung	2014 / 35 / EU
EMC	2014 / 30 / EU
RoHS	2011 / 65 / EU
Ecodesign	2009 / 125 / EC
CE Herstellung ist in Bereich mit 50 Hz Stromversorgung anwendbar.	

Este ar condicionado respeita as seguintes directivas.

Maquinário	2006 / 42 / EC
Baixa Voltagem	2014 / 35 / EU
EMC	2014 / 30 / EU
RoHS	2011 / 65 / EU
Ecodesign	2009 / 125 / EC

Tomada CE é aplicável a área da fonte de alimentação 50Hz.

Данный кондиционер удовлетворяет нормам следующих директив: по машинному оборудованию 2006 / 42 / EC

по низковольтному оборудованию 2014 / 35 / EU

EMC 2014 / 30 / EU
RoHS 2011 / 65 / EU
Ecodesign 2009 / 125 / EC
Маркировка CE применима к регионам с энергоснабжением с частотой 50 Гц.

Ten klimatyzator spełnia wymogi niżej wymienionej dyrektywy. Maszynowa 2006 / 42 / EC Niskonapięciowa

2014 / 35 / EU
EMC 2014 / 30 / EU
RoHS 2011 / 65 / EU
Dot. ekoprojektu 2009 / 125 / EC
Znakowanie CE ma zastosowanie do obszaru prądu zasilającego 50 Hz

PJZ012A231

BEDIENING

Raadpleeg de 'Gebruiksaanwijzing' op de volgende website voor details.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Inhoud

■ 1. Veiligheidsinstructies	2
■ 2. Functies en menuopties van de afstandsbediening	4
■ 3. Basisbediening	6
■ 4. Handelingen in het menu	10
■ 5. Instellingen en opties	11
•Energiebesparingsinstellingen	11
•Afzonderlijke klepbediening	15
•Anti-tochtinstelling	16
•Ventilatiewerking	17
•Initiële instellingen	17
•Tijdschakelaar	19
•Pre-set registreren	23
•Optie Pre-set	23
•Bediening stille modus	23
•Selecteer de taal	24
•Auto anti-tochtreg	25
•Instelling draadloze interface	26
•Regelmodus en econiveau	27
■ 6. Onderhoud en klantenservice	28
•Herstellen filtersignaal	28
•Onderhoud van unit en LCD-scherm	28
•Servicebedrijf en foutdisplay	29
•Melding van inspectiedatum	29
•Klantenservice	29

1. Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de eenheid in gebruik neemt.

U dient zich volledig aan elk van deze instructies te houden omdat deze van belang zijn voor de veiligheid.

 WAARSCHUWING	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige ongelukken, zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood, tot gevolg hebben.
 LET OP	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben, afhankelijk van de oorzaak.

- In de tekst worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Nooit doen.		Volg altijd de gegeven instructies nauwkeurig op.
	Vermijd elk contact met water.		Vermijd elk contact met natte handen.

- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen. Toon deze handleiding aan installateurs bij verplaatsing of reparatie van de unit. Als de unit van eigenaar wisselt, moet deze handleiding aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.

- **Werk aan de elektrische bedrading mag alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten.**

WAARSCHUWING

Neem contact op met uw dealer of een erkend bedrijf voor installatie van de eenheid.

Een onjuiste installatie door uzelf kan in elektrische schokken, brand of het vallen van de eenheid tot gevolg hebben.

Neem contact op met uw dealer wanneer u de eenheid wilt (laten) verplaatsen, demonteren of repareren.

Modificeer de eenheid nooit op eigen houtje.

Een onjuiste werkwijze kan resulteren in lichamelijk letsel, een elektrische schok, brand, etc.

Gebruik geen brandbare substanties (haarspray, insecticiden, etc.) in de nabijheid van de eenheid.

Gebruik geen benzeen of verfverdunder (terpentine) om de eenheid te reinigen.

Dit kan resulteren in elektrische vonken, schokken of brand.

Stop de bediening onder abnormale omstandigheden.

Verder gebruik kan resulteren in een defect, elektrische schok, brand, enz.

Als een abnormale conditie (brandlucht enz.) optreedt, stop dan de bediening, schakel de voedingsschakelaar uit en neemt contact op met uw dealer.

⚠ LET OP



Gebruik de unit of afstandsbediening niet als speelgoed.

Onjuist gebruik kan een gevaar voor de gezondheid betekenen of tot lichamelijk letsel leiden.



Demonteer de afstandsbediening nooit.

Als u de interne onderdelen per ongeluk aanraakt kunt u een elektrische schok krijgen of problemen veroorzaken.

Neem contact op met uw dealer als het nodig is om het binnenkant te controleren.



Reinig de afstandsbediening niet met water of een vloeistof.

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.



Raak geen elektrische onderdelen aan en bedien de knoppen of schermen niet met natte handen.

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.



Gooi de afstandsbediening niet zelf weg.

Dit kan de omgeving vernietigen. Vraag uw dealer wanneer het nodig is om de afstandsbediening af te danken.

Opmerking



De afstandsbediening dient niet geïnstalleerd te worden waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of omgevingstemperaturen hoger dan 40°C of lager dan 0°C.

Dit kan tot vervorming, verkleuring of een defect leiden.



Gebruik geen benzeen, thinner of afveegdoekjes om de afstandsbediening te reinigen.

Dit kan tot verkleuringen of een defect van de afstandsbediening leiden. Veeg de afstandsbediening af met een stuk doek die stevig is uitgewrongen na in water te zijn gedompeld met een verdund neutraal reinigingsmiddel. Maak de reiniging van de afstandsbediening af door deze droog te wrijven met een droge doek.



Trek niet aan de kabel van de afstandsbediening, maar draai er ook niet aan.

Dit kan tot een defect leiden.




Tik niet met scherpe voorwerpen op de knoppen van de afstandsbediening of het scherm.

Dit kan schade veroorzaken of tot een defect leiden.

2. Functies en menuopties van de afstandsbediening

Namen en functies op of van delen van de afstandsbediening (bedieningsgedeelte)

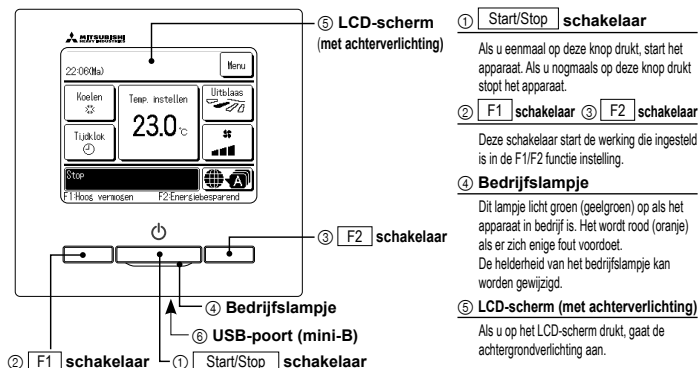

Het aanraakschermstelsel, dat wordt bediend door met een vinger op het LCD-scherm te drukken, wordt gebruikt voor alle bedieningsfuncties, behalve de schakelaars ① Start/Stop, ② F1 ③ F2.

Opmerking

- Als u het apparaat op een personal computer aansluit, sluit het dan niet gelijktijdig op andere USB-apparaten aan. Verbind het apparaat rechtstreeks met de computer, niet eerst via een hub of iets dergelijks.

De achtergrondverlichting gaat na een bepaalde tijd van inactiviteit automatisch weer uit. De tijdsduur van de achtergrondverlichting kan worden gewijzigd.

Als de achtergrondverlichting is ingesteld op "AAN" en op het scherm wordt gedrukt terwijl de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, wordt alleen de achtergrondverlichting ingeschakeld. (Bediening met de schakelaars ①, ② en ③ is uitgesloten.)


⑥ USB-poort

Via de USB-aansluiting (mini-B) kunt u het apparaat aansluiten op een pc (personal computer). Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de software voor uw pc (utility-software afstandsbediening) voor informatie over bedieningsmogelijkheden.

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (scherm)

*Alle pictogrammen worden weergegeven ter informatie.

Hoofdscherm

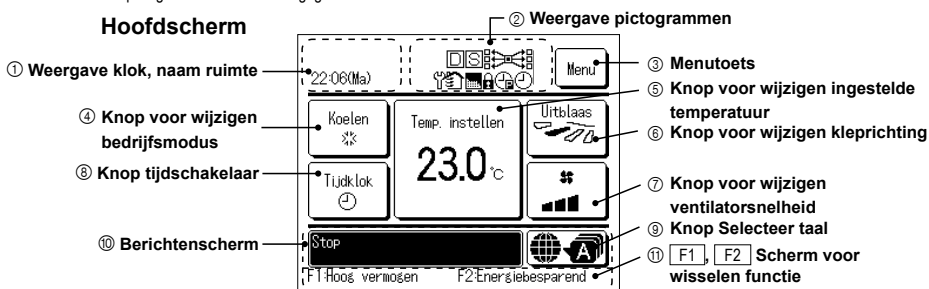

① Weergave klok, naam ruimte

Weergave van de huidige tijd en de naam van de kamer.

② Weergave pictogrammen

Elk afzonderlijk pictogram wordt weergegeven bij een van de volgende instellingen.

① Wanneer de opdrachtbesturing in werking is.

② Wanneer de centrale besturing (optioneel) in bedrijf is.

③ Tijdens het ventileren.

④ Wanneer Toestemming/Verbod is ingesteld.

⑤ Wanneer de Wekelijkse timer is ingesteld.

⑥ Wanneer een instelling plaatsvindt vanaf de sub-RC.

⑦ Wanneer de periodieke instelling nodig is.

⑧ Wanneer het "filtersignaal" actief is.

⑨ Wanneer de laagtarief tijdsklok is ingesteld.

③ Menu-toets

Wanneer u andere instellingen dan ④-⑨, wilt instellen of wijzigen, drukt u op de menuknop. Wanneer menuopties worden weergegeven, selecteert u er een en stelt u deze in.

④ Knop voor wijzigen bedrijfsmodus

Weergave van de bedrijfsmodus die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de bedrijfsmodus wilt wijzigen.

⑤ Knop voor wijzigen ingestelde temperatuur

Weergave van de temperatuur die momenteel is ingesteld. Druk op deze knop als u de temperatuurstelling wilt wijzigen.

⑥ Knop voor wijzigen kleprijching

Weergave van de uitblaasrichting die momenteel is geselecteerd. Als de 3D auto stromingsmodus is ingeschakeld, wordt het scherm 3D auto weergegeven. Druk op deze knop als u de uitblaasrichting wilt wijzigen.

⑦ Knop voor wijzigen ventilatorsnelheid

Weergave van de ventilatorsnelheid die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

⑧ Knop tijdschakelaar

Vereenvoudigde inhoudsweergave van de timer/tijdsklok die momenteel is ingesteld. (Wanneer er twee of meer timers zijn ingesteld, wordt de inhoud van de eerstvolgende timer weergegeven.) Druk op deze knop als u de timer wilt instellen.

⑨ Knop Selecteer taal

Selecteer een weergavetaal voor de afstandsbediening.

⑩ Berichtenschermb

Weergave van de status van de airconditioning en berichten omtrent de werking van de afstandsbediening, etc.


⑪ F1, F2 Scherm voor wisselen functie

Geef de functie weer die voor iedere F1, F2 schakelaar is ingesteld. De functie voor deze schakelaars kan in F1/F2 functie instelling worden gewijzigd.

Hoofdmenu	
Standaardbediening	- Uitvoeren 6 - Stop 6 - Wijzig bedrijfsmodus 6 - Wijzig temperatuur instelling 6 - Wijzig uitblaasrichting 7 - Wijzig de ventilatorsnelheid 8 - Werking schakelaar [F1] [F2] 8 - Bediening Anti-tocht AAN/UIT 8 - Hoog-vermogensstand 9 - Energiespaarstand 9
Handige functies	- Regeling afzonderlijke kleppen 15 - Anti-tochtinstelling 16 - Auto anti-tochtreg 25 - Tijdschakelaar 19 - Stel tijd inschakelen op uren in 20 - Stel tijd uitschakelen op uren in 20 - Stel tijd inschakelen via de klok in 21 - Stel tijd uitschakelen via de klok in 21 - Wekelijkse tijdschakelaar 21 - Bevestigen 22 - Pre-set 23 - Afwezigheidsmodus Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Ventilatiewerking 17 - Selecteer de Taal 24 - Bediening stille modus 23 - Instelling draadloze interface 26 - Regelmodus en econiveau 27
Energiebesparingsinstellingen	- Slaaptimer 11 - Laag tarief tijdschakelaar 11 - Automatische terugstelling temperatuur 13 - Bediening bewegingssensor 13
Filter	Herstellen filtersignaal 28
Gebruikersinstellingen	- Initiele instellingen 17 - Klokinstelling 17 - Datum- en tijdweergave 18 - Zomertijd 18 - Contrast 18 - Achterverlichting 18 - Volumeregelaar 19 - Helderheid bedrijfslampje 19 - Administrateursinstellingen Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Instelling toestemming/verbod Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Tijdschakelaar stille modus buiteneenheid Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Instelling temperatuursbereik Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Instelling temperatuurstoename Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Stel temperatuursweergave in Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Scherminstelling afstandsbediening Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Wijzigen administrateurswachtwoord Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - F1/F2 functie instelling Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Instelling koelmiddellekdetecteur Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Onderhoudsinstelling	 Raadpleeg de installatiehandleiding
Vraag uw installateur	 29


3. Basisbediening

Uitvoeren




Druk op de **Start/Stop** schakelaar.
Het bedrijfslampje gaat (groen) branden en de werking start.

Stop



Druk op de **Start/Stop** schakelaar als de unit in bedrijf is.
Het bedrijfslampje gaat uit en de werking stopt.

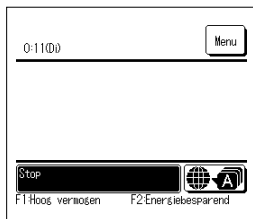

Als de airconditioning wordt stopgezet, worden alle bedieningsknoppen op het scherm uitgeschakeld. Wanneer de ingestelde verlichtingstijd van de achterverlichting is verstreken, wordt de achterverlichting uitgeschakeld.

Wanneer op het scherm wordt gedrukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan en worden alle bedienings-knoppen weergegeven.



Opmerking

- Schakel de stroomvoorziening niet onmiddellijk na het stoppen van de handeling uit.
- U dient minstens 5 minuten te wachten totdat de nadraaijstijg van de condensafvoerpomp is verstreken. Anders kan er waterlekage of een defect ontstaan.

Advies

- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de bediening van de knop is ingesteld op "Uitschakelen".
- Als u de (voeding van de) unit voor het eerst inschakelt, worden de volgende instellingen gebruikt. U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.
 - Centrale besturing ... UIT
 - Bedrijfsmodus ... Met automatische modus: Auto koeling
 - ... Zonder automatische modus: Koeling
 - Temp. instellen ... 23.0°C
 - Ventilatorsnelheid ... 3-snelheden
 - Kleprichting ... Bij koelen: stand 2, bij verwarmen: stand 3
 - *Als een FDK met een linker/rechter louvre is aangesloten, linker/rechter uitblaasrichting: midden, 3D AUTO: uitgeschakeld
- In de volgende gevallen wordt het bericht "Bedrijfsmodus is ongeldig" weergegeven en wordt oversgeschakeld op de ventilator omdat de moduswaarden niet overeenkomen.
 - ① Als verwarmen (inclusief automatisch verwarmen) wordt geselecteerd als bedrijfsmodus terwijl alleen een buitenunit voor het koelen wordt gebruikt.
 - ② Als verwarmen wordt geselecteerd als bedrijfsmodus terwijl meerdere units worden bediend inclusief units die zowel kunnen koelen als verwarmen en units voor alleen koelen.
 - ③ Wanneer er verschillende bedrijfsmoduswaarden zijn geselecteerd tussen binnenunits die zijn verbonden met een buitenunit waarvoor geen gemengde modus van koeling en verwarming is toegestaan.

Het wijzigen van de bedrijfsmodus

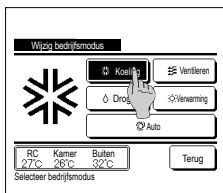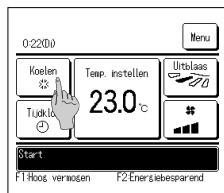

1 Tik op de knop **Wijzig bedrijfsmodus** op het hoofdscherm.


2 Druk in het scherm "Wijzig bedrijfsmodus" op de knop van de gewenste modus.
De bedrijfsmodus wijzigt en het display keert terug naar het hoofdscherm.
De weergegeven pictogrammen hebben de volgende betekenissen.

- Bedrijfsmoduswaarden die niet kunnen worden geselecteerd bij een bepaalde combinatie van binnen- en buitenunits, worden niet weergegeven.
- Wanneer "Auto" is geselecteerd, wordt de omschakeling tussen koelen en verwarmen automatisch uitgevoerd op basis van de binnen- en buitentemperatuur.


Advies

- Als de airconditioner een airconditioningsysteem van een multifunctioneel gebouw is, kunnen de koeling-/verwarmingsfuncties in bepaalde gevallen niet worden gemengd voor elk van de aangesloten IUs. Op dat moment treedt de ventilator in werking en wordt "Werksmodus ongeldig" weergegeven.

Wijzig de ingestelde temperatuur

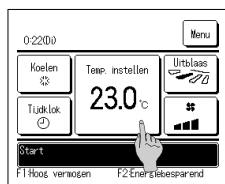

1 Tik op de knop **Wijzig temperatuur instelling** op het hoofdscherm.

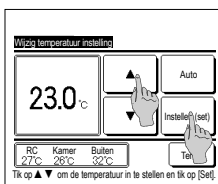

2 Selecteer wanneer het scherm Wijzig de ingestelde temperatuur wordt weergegeven de gewenste temperatuur met de toetsen **▲** **▼**.

3 Tik na het selecteren van de ingesteld temperatuur op de knop **Instellen (set)**. U keert terug naar het hoofdscherm.

■ Raadpleeg het instellingsbereik van de ingestelde temperatuur voor toegestane bereiken voor de temperatuursinstelling.

■ Referentietemperatuur instellen

Koelen ... 26 to 28°C Droog ... 24 to 26°C Verwarming ... 20 to 24°C Ventilator ... geen instelling van de temperatuur vereist.

■ Als de [Auto] voor de ingestelde temperatuur is geselecteerd, toont het scherm ingestelde temperatuur "0". Met de knoppen [▲] [▼] kan de temperatuur worden verhoogd of verlaagd.


Opmerking: [Auto] wordt niet weergegeven en kan niet worden ingesteld als SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4 is aangesloten.

■ Als u op [Terug] drukt zonder op de knop [Instellen (set)] te drukken, wordt de gekozen temperatuur genegeerd en keert u terug naar het hoofdscherm.

Advies

• Als de Vermogensregeling voor Bediening bewegingssensor ingesteld is op inschakelen, kan een andere temperatuur dan de ingestelde temperatuur worden weergegeven.

Wijzig kleprichting

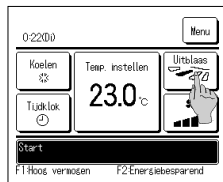


1 Tik op de knop [Wijzig uitslaasrichting] op het hoofdscherm.

Als een FDK niet met een linker/rechter louver is verbonden: (≡=2)

Als een of meerdere FDK's met een linker/rechter louver is verbonden: (≡=3)

■ Als alle aangesloten IU's via leidingen verbonden zijn, wordt de knop [Wijzig uitslaasrichting] niet weergegeven.

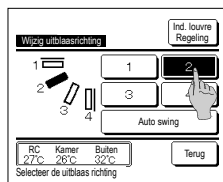

2 Tik wanneer het scherm Wijzig kleprichting wordt weergegeven op de knop van de gewenste kleprichting.


Druk op de knop [Auto swing] als u de louverns heen en weer wilt laten bewegen.

Druk op een van de knoppen [1] en [4] als u de louverns wilt instellen op een vaste positie.

Na het selecteren van de uitslaasrichting,

Als een FDK niet met een linker/rechter louver is verbonden, keert het scherm terug naar het hoofdscherm. (≡=1)

Als een FDK met een linker/rechter louver is verbonden, keert het scherm terug naar het scherm Louvre selecteren. (≡=3)

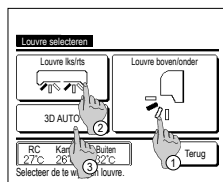

3 Wanneer er één of meer FDK's met een linker/rechter klep worden aangesloten, wordt het scherm Selecteer klep weergegeven. Selecteer de gewenste uitslaasrichting.

① Tik om de kleprichting op/heen te wijzigen op de knop [Louver boven/onder]. Het scherm Wijzig uitslaasrichting voor de uitslaaslouvre omhoog/omlaag wordt weergegeven. (≡=2)



② Tik om de kleprichting links/rechts te wijzigen op de knop [Louver lks/rts]. Het scherm Wijzig uitslaasrichting voor de linker/rechter uitslaaslouvre wordt weergegeven. (≡=4)

③ De 3D automatische stroomwerking bedient de ventilatorsnelheid en kleprichting automatisch om de lucht van de gehele ruimte efficiënt te conditioneren.

Om naar de 3D auto stroomingsmodus te schakelen, moet u op [3D AUTO] drukken om de modus in te schakelen.

Om de 3D auto stroomingsmodus uit te schakelen, moet u nogmaals op [3D AUTO] drukken. De uitslaasrichting keert terug naar de richting die voor het inschakelen van de 3D auto stroomingsmodus was ingesteld. De 3D auto stroomingsmodus wordt ook uitgeschakeld als u de uitslaasrichting omhoog/omlaag of links/rechts wijzigt tijdens de 3D auto stroomingsmodus.

4 Tik op de gewenste kleprichting. Nadat u de uitslaasrichting hebt geselecteerd, keert u terug naar het scherm Louvre selecteren. (≡=1)

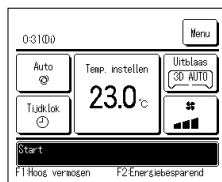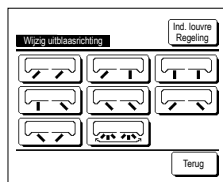

5 Wanneer de 3D automatische stroomwerking is ingeschakeld wordt er op knop [Wijzig uitslaasrichting] "3D AUTO" weergegeven, zoals hier links wordt getoond.

■ Als meerdere binneneenheden op de afstandsbediening zijn aangesloten voor een gemiddelde omgeving bestaande uit FDK's met een linker/rechter louver en binneneenheden zonder een linker/rechter louver, zorgt het inschakelen van de 3D auto stroomingsmodus ervoor dat de modellen zonder een linker/rechter louver op een louverpositie worden ingesteld alvorens de 3D auto stroomingsmodus werd gestart.

■ Omdat de uitslaasrichting automatisch wordt bestuurd in de volgende modus, kan de waarde afwijken van die op het display op de RC.

• Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur (bij verwarming)

• Wanneer er "In bedrijf voor verwarming stand-by" of "In bedrijf voor ontdooien" wordt weergegeven (in geval dat de verwarming in bedrijf is).

• Koele lucht wordt horizontaal en niet direct op het menselijk lichaam geblazen.

• In een omgeving met een hoge vochtigheid (tijdens het koelen)

■ Als u automatisch zwaaien selecteert terwijl de anti-tochtinstelling is ingeschakeld, dan zwaait de klep niet en wordt in de klepstand [1] gezet.

■ Het wijzigen van de linker/rechter uitslaasrichting en 3D auto stroomingsmodus kan niet worden uitgevoerd van de SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4. Houdt er overigens rekening mee dat de 3D auto stroomingsmodus niet wordt uitgeschakeld als u de uitslaasrichting van de SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4 wijzigt tijdens een 3D auto stroomingsmodus.

Advies

• Als de vochtigheid rond de IU hoog is, kan de positie van de louver verschillen van de ingestelde positie om condensaatvorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven. Wanneer de vochtigheid afneemt, keert de louver terug naar zijn oorspronkelijke positie.

Opmerking

• Beweeg de kleppen of het paneel bij anti-tocht niet met geweld met de hand. Dit kan de louverns en panelen beschadigen.


• Blaas bij koeling niet te lang lucht omlaag. Hierdoor kan condensatie optreden en water langs het zijpaneel druppelen. (bij FDE)

• Voor FDK's met een linker/rechter louver, is het raadzaam om de louver in de richting van de rechterkant in te stellen als zich aan de linkerkant een muur bevindt of in de richting van de linkerkant als zich aan de rechterkant een muur bevindt. raadpleeg voor meer informatie de Opmerkingen in de sectie Afzonderlijke klepbediening.

Wijzig de ventilatorsnelheid



- 1 Tik op de knop **Wijzig ventilatorsnelheid** op het hoofdscherm.

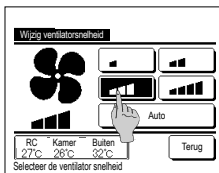

- 2 Tik wanneer het scherm **Wijzig de ventilatorsnelheid** wordt weergegeven op de knop van de gewenste ventilatorsnelheid.

Nadat u de ventilatorsnelheid hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug naar het hoofdscherm.

- Welke ventilatorsnelheden u kunt instellen, kan per model binnenunit verschillen.
 - Als **Auto** geselecteerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast aan de capaciteit.
- Opmerking: **Auto** wordt niet weergegeven en kan niet worden ingesteld als SC-SL2 of SC-SL3 is aangesloten.



Advies

- Als de vochtigheid rond de IU hoog is, kan de ventilatorsnelheid verschillen van de ingestelde ventilatorsnelheid om condensavorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven. Wanneer de vochtigheid afneemt, keert de ventilatorsnelheid terug naar zijn oorspronkelijke snelheid.

Werking schakelaar [F1] [F2]

U kunt alle volgende functies instellen op de **[F1]** en **[F2]** schakelaar.

De **[F1]** / **[F2]** schakelaars werken als sneltoetsen; dit werkt veel gemakkelijker en sneller dan een modus te starten vanuit het gebruikelijke **Menu** hoofdscherm.



Het wijzigen van de functie van de schakelaar **[F1]** of **[F2]** kan met de **F1/F2** functie instelling worden uitgevoerd.

De volgende functies zijn ingesteld als fabrieksinstellingen.

U kunt deze instellingen, indien wenselijk, wijzigen.

[F1] schakelaar ... High power modus

[F2] schakelaar ... Energiebesparingsmodus

- Hoog-vermogensstand
- Energiebesparing
- Afwezigheidsmodus
- Bediening pre-set
- Anti-tocht AAN/UIT
- Auto anti-tochtrek.
- Stille modus
- Herstellen filtersignaal

Advies

- Wanneer u een standaard FDT-/FDTC-paneel gebruikt (een paneel zonder anti-tochtfunctie), stelt u andere functies dan de functie Anti-tocht AAN/UIT in op de schakelaars **[F1]** en **[F2]**. Instelling functie F1/F2 (≠ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.)
- Als anti-tocht is ingeschakeld (wordt bediend) en een standaard FDT-/FDTC-paneel wordt gebruikt, bewegen de louvres mogelijk niet automatisch, maar dit is geen defect.

Bediening Anti-tocht AAN/UIT (voor panelen met anti-tocht)


Anti-tocht kan worden ingesteld op AAN/UIT (bedienen/stoppen) met één druk op de knop.

Om de anti-tocht in te stellen op AAN/UIT met de schakelaar **[F1]** of **[F2]**, moet de functie Anti-tocht AAN/UIT vooraf worden ingesteld op de schakelaar **[F1]** of **[F2]**.

(≠ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.)

Standaard wordt Anti-tocht AAN/UIT of bediening met een hoog vermogen ingesteld op de schakelaar **[F1]**. (Dit wordt automatisch bepaald op basis van de aangesloten binnenunit.)

- Wanneer de subafstandsbediening is ingesteld, kan de instelling Anti-tocht AAN/UIT niet worden gebruikt.

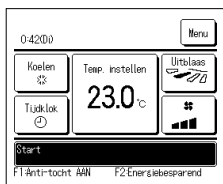

- 1 Druk op de schakelaar **[F1]** (**[F2]**). Anti-tocht wordt ingesteld op AAN (bedienen).

"Anti-tocht AAN" wordt weergegeven op het schermgebied van de schakelaar **[F1]** (**[F2]**).

- De ingeschakelde bedieningsmodus en de ingeschakelde anti-tocht van blaasuitlaten werken volgens de ingestelde details in de Anti-tochtinstelling.
- Als anti-tocht is ingeschakeld (wordt bediend) en het standaard FDT-/FDTC-paneel wordt gebruikt, bewegen de kleppen mogelijk niet automatisch, maar dit is geen defect.
- Wanneer de unit wordt gestopt werkt anti-tocht niet, zelfs niet als "Anti-tocht AAN" wordt weergegeven. Anti-tocht werkt wanneer u op de schakelaar **Uitvoeren/Stoppen** drukt om de bediening van de unit te starten.
- Als er geen binnenunit met anti-tochtfunctie is verbonden, wordt het bericht "Ongeldige invoer." weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.
- Afhankelijk van toe de instelling Toestemming/Verbod is ingesteld (≠ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.), wordt mogelijk het inverse scherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

Advies

- Als de vochtigheid rond de IU hoog is, zelfs nadat anti-tocht AAN is gezet, dan kan de anti-tocht stoppen om condensavorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven. Wanneer de vochtigheid afneemt, wordt anti-tocht opnieuw geactiveerd.

- 2 Druk op de schakelaar **[F1]** (**[F2]**). Anti-tocht wordt ingesteld op UIT (stoppen).

"Anti-tocht UIT" wordt weergegeven op het schermgebied van de schakelaar **[F1]** (**[F2]**).

- 3 Wanneer twee of meer binnenunits met anti-tochtfunctie zijn verbonden met de afstandsbediening, worden het nummer van de binnenunit en de AAN/UIT-status van elke anti-tochtfunctie weergegeven wanneer u op de schakelaar **[F1]** (**[F2]**) drukt. Stel elke binnenunit in op AAN of UIT.

Anti-tocht wordt ingesteld op UIT door op AAN te tikken, en ingesteld op AAN door op UIT te tikken.

Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op AAN door op de knop **[Alles AAN]** te drukken.

Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op UIT door op de knop **[Alles UIT]** te drukken.

In het schermgebied van de schakelaar **[F1]** (**[F2]**) wordt de status Anti-tocht AAN/UIT weergegeven voor de binnenunit die het kleinste adres heeft van alle binnenunits met anti-tochtfunctie.

Anti-tocht AAN/UIT-instellingen			
000 AAN	001 UIT	002 AAN	003 UIT
004 AAN	005 UIT	006 AAN	007 UIT
008 AAN	009 UIT	010 AAN	011 UIT
012 AAN	013 UIT	014 AAN	015 UIT
Alles AAN		Alles UIT	
Terug			


Hoog-vermogensstand

Bij de high power modus wordt de kamertemperatuur snel op een aangenaam niveau gebracht door verhoging van de capaciteit.

De high power modus duurt maximaal 15 minuten, waarna de eenheid vanzelf weer wordt ingesteld op de normale capaciteit. Ook als de bedrijfsmodus wordt gewijzigd, wordt de high power modus uitgeschakeld en de normale werking hervat.

De hoog-vermogensstand moet op de schakelaar **[F1]** of **[F2]** worden ingesteld.

De High power-modus is ingesteld op de **[F1]** schakelaar als de fabrieksinstelling.

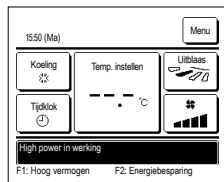

1 Druk op de **[F1]** (**[F2]**) schakelaar om de hoog-vermogensstand te starten.

■ De werking wordt gestart zodra u op de schakelaar **[F1]** (**[F2]**) drukt, ook als de schakelaar **[Start/Stop]** uit staat.

■ De energiebesparingsmodus is alleen toegestaan als Verwarmen, Koelen en Auto is geselecteerd als bedrijfsmodus.

Tijdens de high power modus wordt op het scherm van de afstandsbediening het bericht "High power in werking" weergegeven en "—, —°C" op de knop "Temp. instellen".

■ Temp. instellen en Wijzig ventilatorsnelheid zijn uitgeschakeld tijdens de high power-modus.

2 De High power-modus wordt beëindigd als u een van de volgende handelingen uitvoert.


- Wanneer u een handeling **[Start/Stop]** beëindigt
- Wanneer u de bedrijfsmodus wijzigt
- Wanneer er na het starten van de hoog-vermogensstand 15 minuten zijn verstreken
- Wanneer u de hoog-vermogensstand met de schakelaar **[F1]** (**[F2]**) beëindigt

Energiebespaarstand

Gebruik deze modus als u energie wilt besparen. De temperatuurinstelling wordt vastgezet op 28°C bij koelen of 22°C bij verwarmen. Omdat de capaciteit automatisch wordt bestuurd op basis van de buitentemperatuur, kan energie worden bespaard zonder in te boeten aan comfort.

De energiebesparingsmodus moet op de schakelaar **[F1]** of **[F2]** worden ingesteld.

De energiebesparingsmodus is ingesteld op de **[F2]** schakelaar als de fabrieksinstelling.

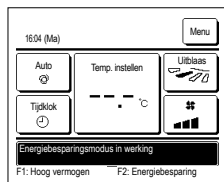

1 Druk op de **[F1]** (**[F2]**) schakelaar om de energiebesparingsmodus te starten.

■ De werking wordt gestart zelfs als u op de **[F1]** (**[F2]**) schakelaar drukt terwijl de unit is gestopt.

■ De energiebesparingsmodus is alleen toegestaan als Verwarmen, Koelen of Auto is geselecteerd als bedrijfsmodus.

Tijdens de energiebesparingsmodus wordt op het scherm het bericht "Energiebesparingsmodus in werking" weergegeven. De temperatuurinstelling wordt vastgezet op "28,0°C" bij koelen of op "22,0°C" bij verwarmen. In de automatische bedrijfsmodus wordt bij de temperatuurinstelling "- - °C" weergegeven.


■ De temperatuurinstelling kan in de energiebesparingsmodus niet worden gewijzigd. Als men dit toch probeert, wordt op het scherm een bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

2 De energiespaarstand wordt beëindigd wanneer u de volgende handelingen uitvoert.

- Wanneer u via een handeling **[Start/Stop]** beëindigt
- Wanneer u de bedrijfsmodus wijzigt
- Wanneer u de energiespaarstand met de schakelaar **[F1]** (**[F2]**) beëindigt

4. Handelingen in het menu


Beperkingen op de sub-RC (slave)

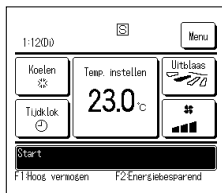

Wanneer een binnenunit wordt bediend met 2 RC's, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar op de sub-RC (slave). In plaats daarvan moet u de hoofd-RC (master) gebruiken. In dat geval wordt op het scherm van de sub-RC het pictogram weergegeven.

RC-bedieningsfunctie	Hoofd	Sub
Opties: Start/Stop, Wijzig temperatuurinstelling, Wijzig uitblaasrichting, Auto swing, Wijzig ventilatorsnelheid	☐	☐
Anti-tocht	☐	☒
Functies voor high power modus en energiebesparingsmodus	☐	☐
Regeling stille modus	☐	☒
Handige functies	☐	☒
Individuele uitblaasloze instelling	☐	☒
Anti-tochtinstelling	☐	☒
Auto anti-tochtreg.	☐	☒
Tijdklok	☐	☐
Wekelijkse timer	☐	☒
Pre-set	☐	☐
Afwezigheidsinstelling	☐	☒
Externe ventilatie	☐	☐
Selecteer de taal	☐	☐
Bediening stille modus	☐	☒
Instelling draadloze interface	☐	☒
Regelmodus en econiveau	☐	☒
Energiebesparingsinstellingen	☐	☒
Filter	☐	☐
Gebruikersinstellingen	☐	☐
Initialisatie instellingen	☐	☐
Administrator instellingen	☐	☒
Toestemming/ Verbod-instelling	☐	☒
Buitenunit timer stille modus	☐	☒
Instelling temperatuurbereik	☐	☒
Oplopende temperatuur instellingen	☐	☒
Temp. instelscherm	☐	☐
RC display instellingen	☐	☐
Wijzig administrator wachtwoord	☐	☐
F1/F2 functie instelling	☐	☐
Instelling koelmiddeldekdetector	☐	☒

Opties in de menuschermen

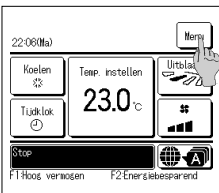


1 Tik op de knop op het hoofdscherm.


Het scherm van het hoofdmenu wordt weergegeven.

Wanneer u op de gewenste menuoptie drukt, wordt het instellingsscherm voor de betreffende optie weergegeven.


Wanneer er twee of meer pagina's zijn, wordt de knop weergegeven op de eerste pagina en de knop op de laatste pagina. Op de tussentijdse pagina's worden zowel de knop als de knop weergegeven.

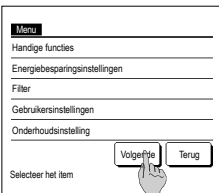

2 Wanneer er op de knop wordt getikt, wordt het volgende scherm van het hoofdmenu weergegeven.

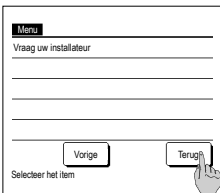


3 Wanneer er op de knop wordt getikt, keert het scherm terug naar het hoofdscherm.

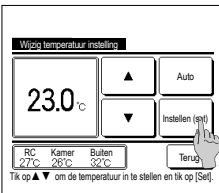

4 Wanneer voor ieder item de knop op het instellingscherm wordt weergegeven, wordt de instelling bevestigd door erop te tikken.

■ Als u op drukt zonder op de knop te drukken, wordt de gemaakte instelling niet toegepast en keert het scherm terug naar het originele scherm.

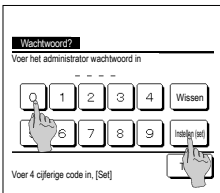

5 Wanneer een optie is gekoppeld aan in deze handleiding, wordt het scherm Wachtwoord invoeren weergegeven na het selecteren van het menu. Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop . Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Advies

- Het administratorwachtwoord wordt gegeven zodat deze opties en instellingen alleen door administrators/managers kunnen worden uitgevoerd (zoals de eigenaar van het gebouw).
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administratorwachtwoord.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administratorwachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten.

Waarschuwingen voor elk instellingsscherm


- Gebruik de volgende knoppen of schakelaars wanneer u vanuit het betreffende instellingsscherm wilt terugkeren naar het hieronder vermelde scherm.
 - Terug naar hoofdscherm ... knop
 - Terug naar laatste vorige scherm ... knop
 - Terug naar hoofdscherm ... schakelaar
- Wanneer er op de knop wordt getikt zonder bij het instellen op de knop te tikken, wordt de inhoud van de instelling ongeldig en keert het scherm terug naar het vorige scherm. Als u op de schakelaar drukt tijdens het instellen, wordt de gewijzigde instelling genegeerd, de instellingsmodus beëindigd en keert u weer terug naar het hoofdscherm.
- Als er ongeveer 5 minuten lang op geen enkele knop wordt gedrukt bij het instellen van een optie, keert u automatisch terug naar het hoofdscherm. De gewijzigde inhoud van de instelling wordt genegeerd.
- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de knop is ingesteld op "Verbod".
- U moet de airconditioning stoppen door op de schakelaar te drukken voordat u de volgende instellingen gaat wijzigen.

Als u in het menu scherm op de knop Instellen (set) drukt terwijl de airconditioning in bedrijf is, wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven.

 - Individuele uitblaasluuvsinstelling
 - Anti-tochtinstelling
 - Selecteer taal
 - Energiebesparingsinstellingen
 - Administratorinstellingen

5. Instellingen en opties

Energiebesparingsinstellingen [Administratorwachtwoord]

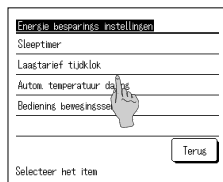


1 Tik op de knop op het hoofdscherm en selecteer . Het menu scherm Energiebesparingsinstellingen wordt weergegeven.

2 Selecteer wanneer het scherm energiebesparingsinstellingen wordt weergegeven een gewenste item.

- Slaaptimer
- Laagtarief tijdschakelaar
- Automatisch terugstelling temperatuur
- Bediening bewegingssensor

■ Slaaptimer

Stopt de werking wanneer de ingestelde tijdsperiode sinds de start van iedere werking is verstreken.

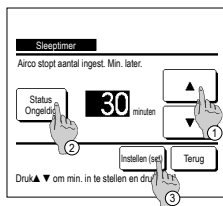

1 Tik op de knop op het hoofdscherm en selecteer ⇒ . Het scherm Slaaptimer wordt weergegeven.

2 Selecteer een gewenste tijd met de toetsen . Instellingsbereik: 30 tot 240 minuten, in intervallen van 10 minuten.

3 Tik op de knop om te wisselen tussen "Toestand ingeschakeld" en "Toestand uitgeschakeld".

- De stand "Ingeschakeld" stopt ieder keer op de ingesteld tijd.
 - "Uitschakelen": de slaap-timer werkt niet.
- Tenzij u de slaaptimer gebruikt, stelt u deze optie in op "Status Ongeldig".


4 Tik na het instellen op de knop . U keert terug naar het menu scherm "Energiebesparingsinstellingen".

■ Laagtarief tijdlok

Stel de begin- en eindtijd voor de capaciteitsbeperking (bovenlimiet) en het laagtarief % in.

Advies



- Zorg ervoor om voor het gebruik van de laagtarief tijdschakelaar de tijd in te stellen.
- De laagtarief tijdlok kan mogelijk niet worden ingesteld, afhankelijk van de combinatie van binnen- en buitenunit.

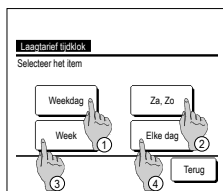

1 Tik op de knop op het hoofdscherm en selecteer ⇒ .

Als het keuzescherf instellingsbereik voor de laagtarief tijdlok wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.

- ① Weekdagen : Maandag - Vrijdag
 - ② Za Zo : Zaterdag, zondag
 - ③ Alle dagen : Maandag – Zondag
 - ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (⇐4)
- (⇐4)

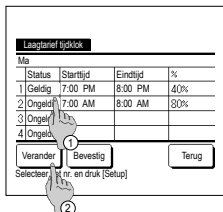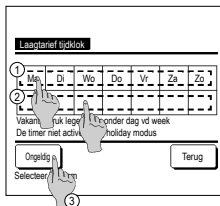

2 Als er op het scherm om een gewenste dag van de week ① wordt getikt, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (≡=5)

3 Tik voor vakantie-instellingen op het blok ② onder een dag om te wisselen tussen "2" (de vakantie-instelling) en "(blanco)" (herstellen).

De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.

U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.


■ Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.

4 Als u op de knop ③ "Alles uitschakelen" tikt, werkt de tijdschakelaar op geen enkele dag van de week.

Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Ongeldig".

5 Scherm om te controleren of de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd ① selecteert u een instellingsregelnnummer en drukt u op de knop ② 'Verander'.

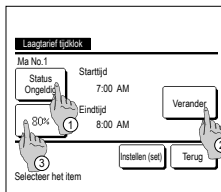


6 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.

① Tik op de knop 'Status' om te wisselen tussen "Toestand ingeschakeld" en "Toestand uitgeschakeld".

② Als u op de knop 'Verander' drukt, kunt u de begin- en eindtijd instellen. (≡=7)

③ Als u op de knop 'Laagtarief' drukt, kunt u het laagtarief % instellen. (≡=9)

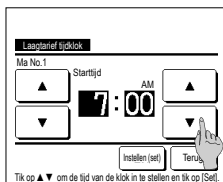


7 Stel de starttijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen ▲ ▼.

De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.

Tik na het instellen op de knop

'Instellen (set)'. (≡=8)

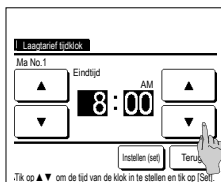


8 Stel de eindtijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen ▲ ▼.

De eindtijd kan worden ingesteld van 5 minuten na de starttijd tot 24:00, in intervallen van 5 minuten.

Tik na het instellen op de knop

'Instellen (set)'. (≡=10)

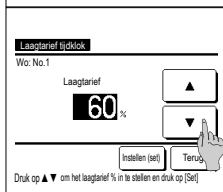

9 Stel het laagtarief % in.


Stel het laagtarief % in met de knoppen ▲ ▼.

Het laag-tariefpercentage kan op 0%, 40%, 60% of 80% worden ingesteld.

Hoe lager het laag-tariefpercentage is, hoe hoger het effect van energiebesparing wordt.

Tik na het instellen op de knop


'Instellen (set)'. (≡=10)

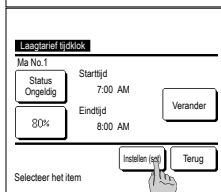

10 Het scherm voor het controleren van de inhoud van instellingen (≡=6) wordt weergegeven. Als u op de knop 'Instellen (set)' drukt, wordt de inhoud bevestigd en wordt een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week (≡=5) weergegeven.

11 Als u de instellingen aanpast of instellingen toevoegt voor dezelfde dag, herhaalt u het instellingsproces. (≡=5)

■ Bij dubbele inhoud van de instelling krijgt de ingestelde inhoud met het kleinste laagtarief % voorrang.

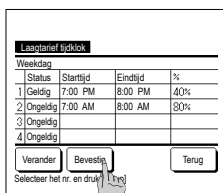


12 Geef een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week weer. Als u het instellingsproces wilt opslaan, drukt u op de knop 'Bevestig'.

a) Bij groepsinstelling:

(1-①Weekdagen, 1-②Za, Zo, 1-③Week) Ga naar het controlescherm voor de groepsinstelling. (≡=13)

b) Bij groepsinstelling: (1-④Elke dag) Sla de instelling op en ga naar een scherm voor selectie van een dag van de week (≡=2)

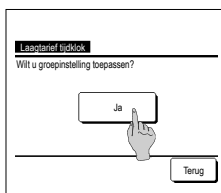

13 Geef het bevestigingscherm voor de groepsinstelling weer.


Druk op de knop 'Ja' om de instelling op te slaan.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week. (≡=2)

14 Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 2.

■ Autom. temperatuur daling

Als de ingesteld tijd is verstreken, wordt de airconditioning automatisch teruggezet op de ingestelde temperatuur.

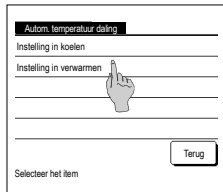

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** → **Autom. temperatuur daling**.

Het scherm voor het automatisch terugstellen van de temperatuur wordt weergegeven.


Druk op **Instelling in koelen** als u de koelmodus wilt instellen of op **Instelling in verwarmen** als u de verwarmmodus wilt instellen.

De functie "Instelling in koelen" omvat de functies "Koelen", "Drogen" en "Auto".

De functie "Instelling in verwarmen" is alleen voor verwarmen.

Instelling tijdsbereik: 20 – 120 minuten, in intervallen van 10 minuten

Instelling temperatuurbereik: Dit kan binnen het vooraf ingestelde temperatuursbereik volgens het menu instellen temperatuursbereik, worden ingesteld.

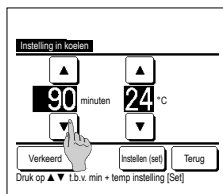


- 2 Stel de gewenste tijd en temperatuur in met de knoppen **▲** **▼**.

Wanneer u op **Instellen (set)** drukt, wordt de inhoud van de instelling bevestigd en gaat u terug naar het laatste vorige scherm.

Wanneer er op de knop **Verkeerd** wordt getikt wordt er "— min. — °C" weergegeven en wordt het

"Automatisch terugstellen van de temperatuur" niet uitgevoerd.

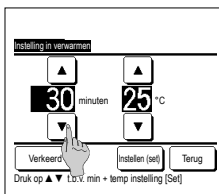


- 3 Dezelfde instellingsmethode als de instelling bij het koelen kan op de instelling voor verwarming worden toegepast.

■ Bediening bewegingssensor (voor IU's met bewegingssensoren)

De aanwezigheid van mensen en de hoeveelheid beweging worden gedetecteerd door een bewegingssensor om diverse taken uit te voeren.


■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kan de bediening van de bewegingssensor niet worden ingesteld.

- 1 Tik op de **Menu**-knop op het beginscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** → **Bediening bewegingssensor**. Het bedieningsscherm van de bewegingssensor en de inhoud van de huidige instelling worden weergegeven.

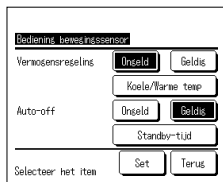

- 2 Selecteer In-/uitschakelen voor de vermogensregeling. Wanneer ingeschakeld, wordt de ingestelde temperatuur gecorrigeerd in stappen van maximaal ±3,0 afhankelijk van de hoeveelheid beweging.

Tik op de knop **Koele/Warme temp**.

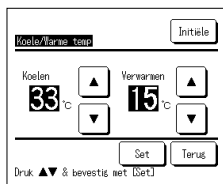


- 3 Gebruik de knop **▲** **▼** om de temperatuur in te stellen en tik vervolgens op de knop **Set**. Stel tijdelijk de ingestelde temperatuur in. Het mogelijke bereik is als volgt:

Koelen: 25 tot 35 °C (intervallen van 1 °C, Fabrieksinstellingen: 33 °C)

Verwarmen: 10 tot 20 °C (intervallen van 1 °C, Fabrieksinstellingen: 15 °C)

Als de hoeveelheid beweging klein blijft, wordt Temp. instellen gewijzigd in de ingestelde temperatuur en wordt het vermogen van de airconditioner verminderd. "Vermogensregeling AAN" wordt weergegeven wanneer de vermogensregeling AAN staat. Ook wordt de gecorrigeerde temperatuur weergegeven voor Temp. instellen.

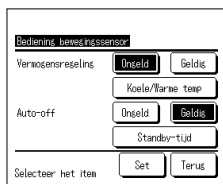

- 4 Selecteer In-/uitschakelen voor Auto-off. Wanneer ingeschakeld, oordeelt het door de hoeveelheid beweging dat er geen mensen in de buurt zijn. Na een uur gaat de unit naar de status "Werking in de wacht".

Tik op de knop **Standby-tijd**.

- 5 Gebruik de knop / om de tijd in te stellen en tik vervolgens op de knop . U kunt de tijd instellen van 1 tot 50 uren met een interval van 1 uur. Stel tijdelijk de vereiste periode in tussen de tijd wanneer het blijft oordelen dat er geen mensen zijn nadat de status "Werking in de wacht" is ingesteld, en de tijd wanneer "Volledig stoppen" is ingesteld.

Werking in de wacht:

De unit stopt maar begint opnieuw te werken wanneer menselijke aanwezigheid wordt gedetecteerd. Wanneer de unit in de status "Werking in de wacht" is, wordt "In auto-off modus" weergegeven op het berichtenscherf.

Volledig stoppen:

Wanneer auto-off ingeschakeld is, stopt de unit.

De unit begint niet opnieuw te werken, zelfs niet wanneer menselijke aanwezigheid wordt gedetecteerd.

Het bericht "In auto-off modus" verdwijnt van het berichtenscherf en de werklamp wordt gedoofd.

Druk op de -schakelaar om de werking opnieuw te starten.

- 6 Tik na het instellen van elk item op de knop .

Bediening bewegingssensor wordt ingesteld.

* Als u op dit scherm niet op de knop tikt, wordt de bediening bewegingssensor niet uitgevoerd.

■ De bediening bewegingssensor uitvoeren

Als de instelling van de bewegingssensor niet is ingeschakeld, zelfs niet als de hierboven beschreven instellingen zijn ingevoerd, dan wordt de bediening bewegingssensor niet uitgevoerd.

Controleer of de instelling bewegingssensor is ingeschakeld. Als ze is uitgeschakeld, schakel ze dan in.

Tik op de knop bovenaan het scherm en selecteer ⇒ ⇒ .

Afzonderlijke klepbediening


Het bewegingsbereik (bovenlimiet, onderlimiet, linker of rechter limiet) van de uitblaaslouvers kan per blaasuitgang op het gewenste bereik worden ingesteld.

■ Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de uitblaaslouvers niet individueel instellen.


- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** → **Individuele uitblaaslouvers instelling** of tik op de knop **Wijzig uitblaasrichting** op het hoofdscherm, selecteer **Ind.louvre Inst** en voer dan het administrateurswachtwoord in.

Wanneer er één binneneenheid op de afstandsbediening is aangesloten **3

Als er twee of meer binnenunits op de RC zijn aangesloten: **2

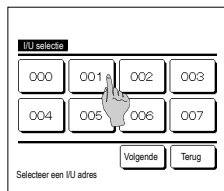

- 2 Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

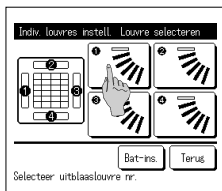

- 3 Selecteer het nummer of de klep waarvan het bewegingsbereik is gewijzigd. (**4)
■ Wanneer u de individuele uitblaaslouvers instelt terwijl de unit is gestopt en er twee of meer louvers bij de blaasuitlaat zijn, zoals het type FDT, blijft de louver bij blaasuitlaat ① bewegen terwijl het selectiescherm voor de blaasuitlaat wordt weergegeven. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht. Selecteer de louver gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louver met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst.

Advies

• Deze bewerking wordt niet uitgevoerd wanneer de instelling voor individuele uitblaaslouvers is ingeschakeld tijdens de bediening.


■ U kunt alle louvers tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken (behalve voor FDK's met een linker/rechter louver).

■ Als er slechts één louver bij de blaasuitgang is, zoals het FDE-type, wordt alleen de louver die ingesteld kan worden weergegeven.


Voor een FDK met een linker/rechter louver, dient u de louver boven/onder of de louver links/rechts te selecteren.

Als u de louver boven/onder selecteert (①): **4



Als u de louver links/rechts selecteert (②): **8

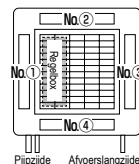


Louvre nr.
[voor FDT]

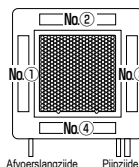

Louvre nr.
[voor FDTc]

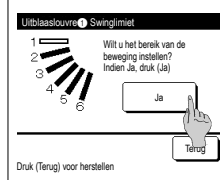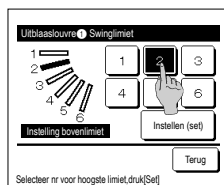


[Als de louver links/rechts wordt geselecteerd voor een FDK met een linker/rechter louver]

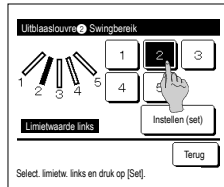

- 4 Selecteer een van de bovenlimieten van 1 tot 6 voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.

Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

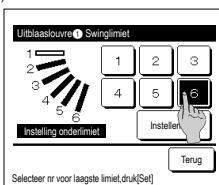

- 6 Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louvers wordt weergegeven.



- 5 Selecteer een van de onderlimieten van 1 tot 6 voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.

Het bewegingsbereik tussen de bovenlimiet en de onderlimiet wordt in het zwart weergegeven.

Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.


- 7 Het bevestigingsscherm voor het voltooien van de instelling wordt weergegeven.

Tik om het bewegingsbereik van andere kleppen te wijzigen op de knop **Ja** (**3).

Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Nee**. U keert terug naar het hoofdscherm.

- 8 Selecteer één van de linker uiterste standen van 1 tot 5 voor het bewegingsbereik van de klep.


Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

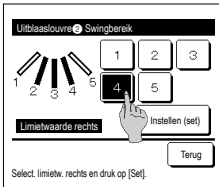

- 9 Selecteer één van de rechter uiterste standen van 1 tot 5 voor het bewegingsbereik van de klep.

Het bewegingsbereik tussen het linker limiet en het rechter limiet wordt in het zwart weergegeven.

Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

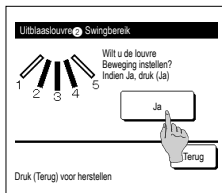

10 Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louveres wordt weergegeven.



11 Het bevestigingsscherm voor het voltooi van de instelling wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja** om een ander bewegingsbereik van de louvere te selecteren. (≠#3)

Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Nee**. U keert terug naar het hoofdscherm.

Advies

Als de unit binnen 50 cm van de muur is geïnstalleerd, adviseren wij dat u als volgt het bewegingsbereik van de linker/rechter louvere wijzigt:

• Indien geïnstalleerd aan de rechterkant van de muur

Bewegingsbereik linker/rechter louvere **1** tot **4**

• Indien geïnstalleerd aan de linkerkant van de muur

Bewegingsbereik linker/rechter louvere **2** tot **5**



Anti-tochtinstelling (voor het gebruik van een paneel met anti-tocht)


U kunt de anti-tochtfunctie instellen op AAN/UIT (bedienen/stoppen) en u kunt ook de beweging van het paneel met anti-tocht inschakelen/uitschakelen voor elke blaasuitlaat in elke bedieningsmodus.

■ Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de anti-tochtinstelling niet instellen.

1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Anti-tochtinstelling**.

Het menu voor de anti-tochtinstelling wordt weergegeven.


■ Afhankelijk van toe de instelling Toestemming/Verbod is ingesteld (≠#Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

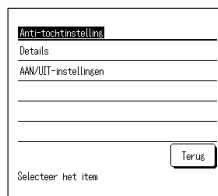


2 Tik op een gewenste optie.

① Details U kunt Inschakelen of Uitschakelen instellen voor de anti-tochtbeweging die bij elke blaasuitlaat wordt uitgevoerd in elke bedieningsmodus. (≠#16)

② AAN/UIT-instellingen... U kunt de anti-tochtfunctie instellen op AAN/UIT (bedienen/stoppen) voor de ingeschakelde blaasuitlaat bij ① Details. (≠#16)

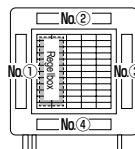

Blaasuitgang nr. [voor FDT]

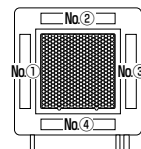


Louvere nr. [voor FDTc]


Advies

• Als de vochtigheid rond de IU hoog is, zelfs nadat anti-tocht AAN is gezet, dan kan de anti-tocht stoppen om condensaatvorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven.
Wanneer de vochtigheid afneemt, wordt anti-tocht opnieuw geactiveerd.

■Details

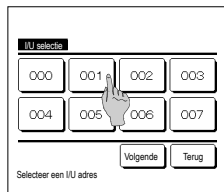

1 Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binnennunit dat u wilt instellen.

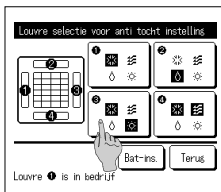

2 Selecteer het nummer van de blaasuitgang om anti-tocht in te stellen.


■ De louvere bij blaasuitgang nr. ① blijft bewegen terwijl het keuzescherm van de blaasuitgang wordt weergegeven. Selecteer de louvere gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louvere met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht.

Advies

• Deze bediening wordt niet uitgevoerd wanneer de anti-tochtinstelling tijdens de werking wordt ingesteld.

■ U kunt alle blaasuitgangen tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken. Er wordt op de knop van iedere blaasuitgang een pictogram dat de bedrijfsmodus aangeeft weergegeven.


Als de Anti-tochtinstelling is ingeschakeld, wordt de kleur van het pictogram omgekeerd (bijvoorbeeld in de linker afbeelding waar blaasuitgangen de Anti-tochtinstelling hebben ingeschakeld tijdens het koelen zijn nummers ①, ③ en ④).

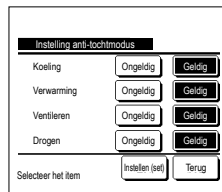

3 Selecteer inschakelen/uitschakelen voor iedere bedrijfsmodus.

Nadat u de keuze hebt gemaakt drukt u op de knop **Instellen (set)**. Het scherm keert terug naar het keuzescherm van de blaasuitgang.

■AAN/UIT-instellingen

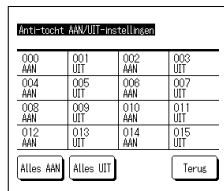

1 Het nummer van de binnennunit en de AAN/UIT-status van elke anti-tochtfunctie worden weergegeven, zodat de AAN/UIT-instellingen voor anti-tocht kunnen worden gebruikt. Anti-tocht wordt ingesteld op UIT door op AAN te tikken, en ingesteld op AAN door op UIT te tikken.

Wanneer twee of meer binneneenheden met anti-tochtfunctie worden verbonden met de afstandsbediening, worden twee of meer binneneenheden weergegeven.


Alle verbonden binneneenheden met anti-tochtfunctie worden ingesteld op UIT door op de knop **Alles UIT** te drukken.

Alle verbonden binneneenheden met anti-tochtfunctie worden ingesteld op AAN door op de knop **Alles AAN** te drukken.

Ventilatiowerking (als een ventilatieapparaat is geïnstalleerd)

De ventilatie wordt in- of uitgeschakeld als een ventilatieapparaat is geïnstalleerd.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** → **Externe ventilatie**.
 - De ventilatiowerking wordt ingeschakeld in het geval dat de externe ventilatie is ingesteld op "Onafhankelijk" (raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie).
 - De ventilatiowerking wordt uitgeschakeld als Externe ventilatie is ingesteld op "Uitschakelen" of "Overlappend", de ventilatiowerking wordt uitgeschakeld.

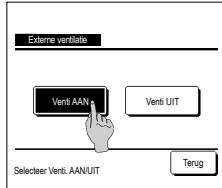

- 2 Het scherm Externe ventilatie wordt weergegeven.



Als u op de knop **Ventil AAN** drukt, gaat de ventilator aan.

Als u het ventileren wilt stoppen, drukt u op de knop **Ventil UIT**.

- Als de ventilatie is ingesteld op "Overlappend", werkt de ventilator synchroon met de Start/Stop-besturing van de airconditioning (raadpleeg de installatiehandleiding).

Initiële instellingen

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** → **Initialisatie instellingen**.

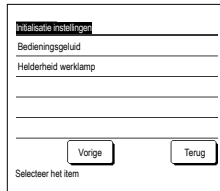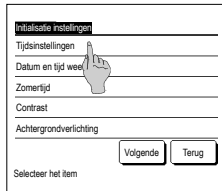


- 2 Tik wanneer het menu-scherm "Initiële instellingen" wordt weergegeven op een gewenst item.

- klok instelling
- Datum- en tijdweergave
- Zomertijd
- Contrast
- Achterverlichting
- Geluidsregeling
- Helderheid bedrijfslampje

■ Tijdsinstellingen


U kunt de huidige datum en tijd instellen en corrigeren.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** → **Initialisatie instellingen** → **Tijdsinstellingen**.

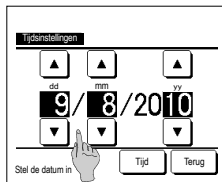

- 2 Het scherm "klokinstelling" wordt weergegeven.
Stel de datum (in de notatie "dd/mm/jj") in met de knoppen **▲** **▼**.
Druk na het instellen op de knop **Tijd**.

- De "Tijdsinstellingen" zijn noodzakelijk voor de volgende instellingen.
 - Laagtarif tijdsklok
 - Schakel de tijdschakelaar via een de klok IN, schakel de tijdschakelaar via de klok UIT
 - Wekelijks tijdsklok
 - Buitenunit timer stille modus
 - Herstellen filtersignaal, instelling volgende reinigingsdatum

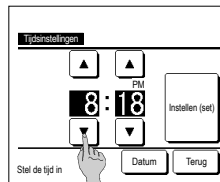


- 3 Stel in het scherm klokinstelling met de toetsen **▲** **▼** "uren : minuten" in.
Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**.
Als u de datuminstelling "dd/mm/jj" wilt wijzigen, drukt u op de knop **Datum**.

■Datum en tijd weergeven

U kunt het scherm Datum en tijd instellen en corrigeren.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Datum en tijd weergeven**.

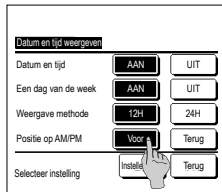

- 2 Het scherm klokinstelling wordt weergegeven.

Druk op **UIT** / **AAN** voor de datum en tijd.

Druk op **UIT** / **AAN** voor een dag van de week.

Druk op "Weergave methode" voor 12-uursnotatie of 24-uursnotatie.

12H -uursnotatie ... Als het 3:50 uur is, wordt dit weergegeven als "3:50PM".

24H -uursnotatie ... Als het 3:50 uur is, wordt dit weergegeven als "15:50".

Stel de positie van AM/PM in.

Instellen **Voor** ... "PM3:50" wordt weergegeven.


Instellen **Terug** ... "3:50PM" wordt weergegeven.

- 3 Tik na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

■Zomertijd

U kunt de huidige tijd met één uur aanpassen.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Zomertijd**.

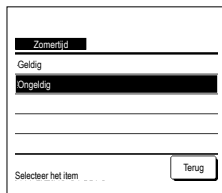

- 2 Het scherm voor het instellen van de zomertijd wordt weergegeven.


Wijziging van **Ongeldig** in **Geldig** ... (huidige tijd + 1 uur) wordt weergegeven.

Wijziging van **Geldig** in **Ongeldig** ... (huidige tijd - 1 uur) wordt weergegeven.

■Contrast

U kunt het contrast van de LCD aanpassen.


- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Contrast**.

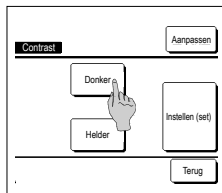

- 2 Het scherm voor aanpassen van het contrast wordt weergegeven. Druk op "Contrast" in het menuscherm "Initialisatie instellingen". U kunt het contrast wijzigen door in het scherm op de knop **Donker** of **Helder** te drukken tot de gewenste instelling is bereikt.

- 3 Tik na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

[Wanneer het contrast tussen de bovenkant en onderkant van het scherm verschilt]

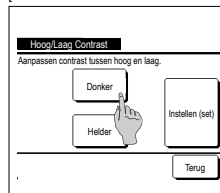


- 4 Tik op de knop **Aanpassen** om het scherm bovenste/onderste contrast weer te geven.
- 5 Het contrast van de onderste helft van het scherm wijzigt wanneer u op de knop **Donker** / **Helder** tikt. Pas het contrast zo aan dat de bovenste en onderste helft van het scherm met elkaar overeenkomt.
- 6 Tik nadat u de instellingen hebt uitgevoerd op de knop **Instellen (set)**.

■Achtergrondverlichting

U kunt de achtergrondverlichting in- of uitschakelen en de verlichtingsperiode instellen.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Achtergrondverlichting**.

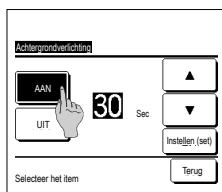

- 2 Het scherm voor het instellen van de achterverlichting wordt weergegeven.

Druk op de knop AAN of UIT voor de achtergrondverlichting en de verlichtingsperiode (5 - 90 sec, in intervallen van 5 seconden).

AAN ...De "achtergrondverlichting" gaat aan als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

Als er gedurende de ingestelde tijd geen activiteit plaatsvindt, wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld.


UIT ...De "achtergrondverlichting" gaat niet aan, ook niet als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

- 3 Tik na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

■ Bedieningsgeluid

U kunt het bedieningsgeluid in- of uitschakelen als u het touchpanel bedient.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Bedieningsgeluid**.

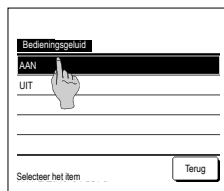

- 2 Het scherm voor geluidsregeling wordt weergegeven.

Druk op AAN of UIT voor het bedieningsgeluid.


AAN ... Bij het indrukken van een knop op het LCD-scherm wordt een "piep"-geluid geproduceerd.

UIT ... Er is geen "piep"-geluid.

■ Helderheid werklamp

U kunt de helderheid van de werklamp aanpassen.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Helderheid werklamp**.

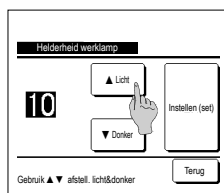

- 2 Het scherm voor aanpassen van de helderheid van het bedrijfslampje wordt weergegeven.

U kunt de helderheid van de werklamp aanpassen tot het gewenste niveau door op de knop **▲ Licht** / **▼ Donker** te drukken.

- 3 Tik nadat u de instellingen hebt uitgevoerd op de knop **Instellen (set)**.

Tijdschakelaar

Advies

• De klok moet worden ingesteld als "Stel tijd inschakelen via de klok in" of "Stel tijd uitschakelen via de klok in" wordt gebruikt.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijd klok**.



- 2 Tik op het gewenste item in het menu Tijdschakelaar.

- Stel tijd inschakelen op uren in
- Stel tijd uitschakelen op uren in
- Stel tijd inschakelen via de klok in
- Stel tijd uitschakelen via de klok in
- Wekelijkse tijdschakelaar
- Bevestigen

Na het instellen van de timer wordt de knop **Bevestig** weergegeven.

De knop wordt alleen weergegeven als de timer is ingesteld.

■ Werking van iedere tijdlok

• Slaaptimer

Stopt de werking van de unit als de ingestelde tijd is verstreken sinds de start van iedere werking. Wanneer de instelling "inschakelen" is, wordt deze timer geactiveerd bij een functie.

• Stel tijd inschakelen op uren in

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart. De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

• Stel tijd uitschakelen op uren in

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, stopt de airconditioning.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

• Stel tijd inschakelen via de klok in

De airconditioning start op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

• Stel tijd uitschakelen via de klok in

De airconditioning stopt op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

• Wekelijkse tijdschakelaar

De tijdlok kan worden geactiveerd/gedeactiveerd op wekbasis.

■ U kunt ook instellingen van verschillende timers met elkaar combineren. Hieronder ziet u alle toegestane combinaties.

Toegestane combinatie (○: Toegestaan, X: Verboden)

	Sleep	UIT Uur	AAN Uur	UIT Klok	AAN Klok	Wekelijks
Sleep		x	x	○	○	○
UIT Uur	x		x	x	x	x
AAN Uur	x	x		x	x	x
UIT Klok	○	x	x		○	x
AAN Klok	○	x	x	○		x
Wekelijks	○	x	x	x	x	

Als een onjuiste ingestelde combinatie is uitgevoerd, wordt het bericht "Instelling van combinatie niet mogelijk" 3 seconden weergegeven.

■ De prioriteitsvolgorde van de timerinstellingen (①→③) is als volgt.


- ① Deactiveer tijdlok bij uur/klok, wekelijkse timer UIT
- ② Slaaptimer
- ③ Activeer tijdlok bij uur/klok, wekelijkse timer AAN

■ In het hoofdscherm wordt de timer weergegeven vanaf de eerstkomende UIT-tijd van de slaaptimer, AAN-tijd of UIT-tijd.

■Activeer tijd klok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** → **Tijd klok** → **Activeer tijd klok bij uur**.

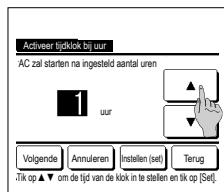


- 2 Het instellingscherm Stel tijd inschakelen via de klok in wordt weergegeven. Selecteer met de knoppen **▲** **▼** het gewenste aantal uur waarna de airconditioning door de timer moet worden gestart.

Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

- 3 Tik wanneer bedrijfsomstandigheden aan het begin van het bedrijf worden ingesteld op de knop **Volgende**.


($\approx$ 4)
Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

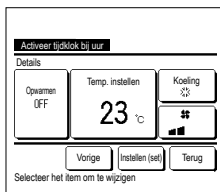


- 4 Stel de volgende bedrijfsomstandigheden in.
- ① Opwarmen AAN/UIT (alleen op de hoofd-RC)
 - ② Bedrijfsmodus ... $\approx$ 5
 - ③ Instellen temperatuur ... $\approx$ 6
 - ④ Ventilatorsnelheid ... $\approx$ 7
- De instelling voor verwarmen kan alleen worden geconfigureerd op de hoofd-RC.
■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

Advies Opwarmen


- Om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd, schakel de microcomputer de starttijd om in bedrijf te gaan op basis van de laatste opwarming en wordt deze 5 tot 60 minuten eerder gestart.
 - Wanneer opwarmen is ingeschakeld (AAN), stelt u de timer in op een uur of meer voor het starten door de timer.
- Als u de timer instelt op minder dan een uur van tevoren wordt het bericht "Opwarmen geannuleerd" weergegeven op het scherm. (Dit wordt gebruikt als "Activeer tijd klok bij uur/klok".)

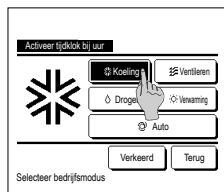

- 5 Tik op een gewenste bedrijfsmodus. Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de besturing gestart bij de laatste actie. ($\approx$ 4)

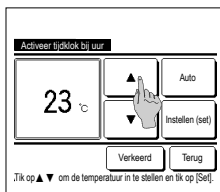

- 6 Selecteer met de **▲** **▼** toetsen een gewenste temperatuur (in stappen van 1°C). Of druk op de knop **Auto** en selecteer de automatische temperatuurinstelling. Druk na de aanpassing op de knop **Instellen (set)**. ($\approx$ 4)
Wanneer er op de knop **Verkeerd** wordt getikt wordt er "—"°C weergegeven en begint hij op de laatst ingestelde temperatuur te werken.

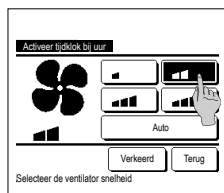


- 7 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid. Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de werking gestart bij de laatste actie. ($\approx$ 4)
- 8 Tik na het instellen van de gewenste inhoud op het scherm van stap 4 op de vorige pagina op de **Instellen (set)** knop. De werking wordt gestart op het ingestelde aantal uren later.

■Deactiveer tijd klok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, stopt de airconditioning.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** → **Tijd klok** → **Deactiveer tijd klok bij uur**.

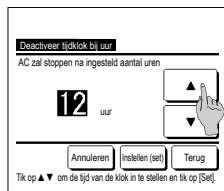


- 2 Het instellingscherm Deactiveer tijd klok bij uur wordt weergegeven. Stel het gewenste aantal uren in waarna u de werking wilt stoppen met de knoppen **▲** **▼**. Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)
- 3 Tik na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

■Activeer tijd klok bij klok

Start de werking van de unit op het ingestelde tijdstip.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijd klok** ⇒ **Activeer tijd klok bij klok**.

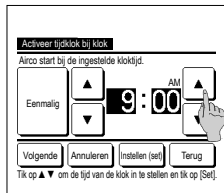

- 2 Het instellingsscherm Stel tijd uitschakelen via de klok in wordt weergegeven.
Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt starten (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen **▲** **▼**.
- 3 Tik wanneer de bedrijfsomstandigheden aan het begin van de werking worden ingesteld op de knop **Volgende** om de bedrijfsomstandigheden in te stellen.


De voorwaarden voor de werking kunnen op dezelfde manier worden ingesteld als bij Stel tijd inschakelen op uren in
Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

"Activeer tijd klok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag.
Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, drukt u op de knop **Eenmalig** / **Dagelijks** zodat de weergave wordt gewijzigd in "Dagelijks".

■Deactiveer tijd klok bij klok

Stopt de werking van de unit op het ingestelde tijdstip.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijd klok** ⇒ **Deactiveer tijd klok bij klok**.

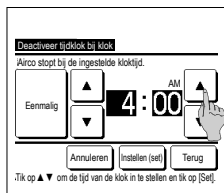

- 2 Het instellingsscherm Deactiveer tijd klok bij klok wordt weergegeven.
Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt stoppen (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen **▲** **▼**.
- 3 Tik na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

"Deactiveer tijd klok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag (eenmalig) of elke dag.
Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, drukt u op de knop **Eenmalig** / **Dagelijks** zodat de weergave wordt gewijzigd in "Dagelijks".


■Wekelijkse tijdschakelaar

U kunt vier inschakel- en uitschakeltijden voor iedere dag van de week instellen.


Advies

- De klok moet worden ingesteld als de wekelijkse tijdschakelaar wordt gebruikt.
- De weektimer kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Wekelijkse timer**.
Voer het administratorwachtwoord in als het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.
■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven door de instelling "Activeer/deactiveer".

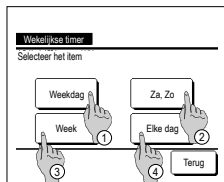


- 2 Wanneer het scherm voor het instellingsbereik wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.
 - ① Weekdagen : Maandag - Vrijdag
 - ② Za Zo : zaterdag, zondag
 - ③ Alle dagen : Maandag – Zondag
 - ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (≠③)

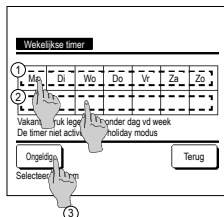


- 3 Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (≠⑤)
- 4 Tik voor de vakantie-instelling op het blok ② onder de dag om te wisselen tussen "2" (de vakantie-instelling) en "blanco" (herstellen).
De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.
U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.

■ Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.
Als u op de knop "Ongeldig" drukt, werkt de timer niet op alle dagen van de week.
Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Ongeldig".

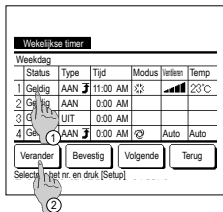

5 Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd ① selecteert u een instellingsregelnummer en drukt u op de knop ② [Verander].

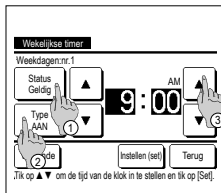

6 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.


① Tik op de knop [Status] om te wisselen tussen "Toestand ingeschakeld" en "Toestand uitgeschakeld".

② Druk op de knop [Type] om te schakelen tussen de "UIT timer" en de "AAN timer".

③ Stel de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) in met de knoppen



④ Wanneer u voor de "AAN timer" op de knop [Volgende] drukt, kunt u de werking bij het starten instellen. (※7)

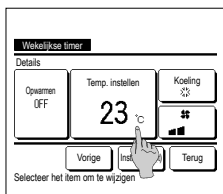

7 Stel de volgende bedrijfsomstandigheden in.

① Opwarmen AAN/UIT


(De werking wordt 5 tot 60 minuten eerder gestart om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd.)

② bedrijfsmodus ...※8

③ Instellen temperatuur ...※9


④ Ventilatorsnelheid ...※10

■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

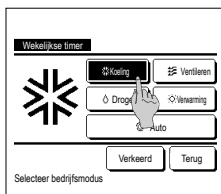

8 Tik op een gewenste bedrijfsmodus.


Als u op de knop [Verkeerd] (Geen instelling) drukt, wordt dezelfde bedrijfsmodus gebruikt als bij de laatste actie. (※7)

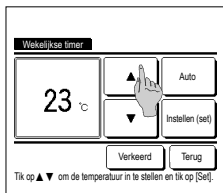

9 Selecteer met de [▲] [▼] toetsen een gewenste temperatuur (in stappen van 1°C). Of druk op de knop [Auto] om de automatische temperatuurinstelling te selecteren.


Druk na de selectie op de knop [Instellen (set)]. (※7)

Wanneer er op de knop [Verkeerd] wordt getikt wordt er "...°C" weergegeven en begint hij op de laatst ingestelde temperatuur te werken.

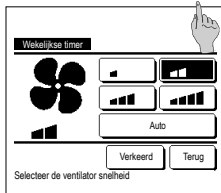

10 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop [Verkeerd] (Geen instelling) drukt, wordt de werking gestart bij de laatste ventilatorsnelheid. (※7)

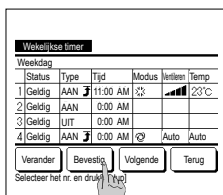


12 Geef het scherm voor het controleren van de inhoud van de instelling weer.

Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop [Bevestig].

(1) Bij groepsinstelling (2-①)Weekdagen, 2-②Za/Zo, 2-③Weekinstelling), ga naar het scherm Groepsinstelling. (※13)


(2) Bij een individuele instelling (2-④Elke dag-instelling), sla de instelling op en ga naar een scherm voor de selectie van een dag van de week. (※3)

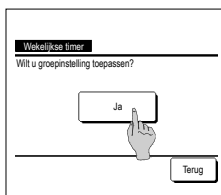

13 Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer. Druk op de knop [Ja] en sla de instelling op. Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week. (※3)

Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 3.

■Bevestig

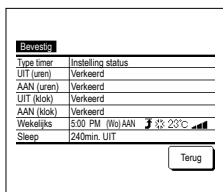

1 Als u in het menuscherm Tijd klok op de knop [Bevestig] drukt, wordt de inhoud van de instellingen van de huidige tijd klok weergegeven.


■ Als opwarming is ingesteld, wordt "f" weergegeven voor de bedrijfsmodus in het bevestigingsscherm.

Pre-set registreren

De bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid en ventilatorrichting kunnen als Pre-set 1 en Pre-set 2 worden geregistreerd.

Door deze instellingen toe te wijzen aan de schakelaars [F1] en [F2] kunt u met deze geregistreerde instellingen met een enkele tik op de knop handelingen uitvoeren.

Zie de F1/F2 functie instelling over het instellen van de schakelaars [F1] en [F2].

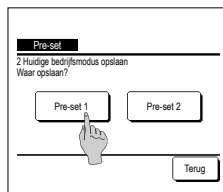

- 1 Stel in het hoofdscherm de gewenste bedrijfsmodus in, temp. instellen, ventilatorsnelheid en uitblaasrichting.

Tik op de knop [Menu] op het hoofdscherm en selecteer [Handige functies] ⇒ [Pre-set].

Het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.

Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.

■ U kunt tijdens de high power-modus en energiebesparingsmodus de gekozen instellingen niet registreren.

- 2 Het scherm voor de opslaglocatie voor pre-setten wordt weergegeven.

Selecteer de opgeslagen locatie.


Als er gegevens aanwezig zijn, die eerder zijn opgeslagen, worden de gegevens overschreven.

Optie Pre-set

U kunt een handeling starten met de bedrijfsmodus, temperatuur instellen, ventilatorsnelheid en kleprijding die onder Pre-set 1 en Pre-set 2 zijn geregistreerd.

Instellingen voor de bedrijfsmodus, instellen van de temperatuur, ventilatorsnelheid en kleprijding kunnen onder de Pre-set in het menu worden geregistreerd.

De bediening van de Pre-set moet op de schakelaar [F1] of [F2] worden ingesteld.

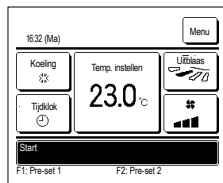

- 1 Wanneer u op de schakelaar [F1] ([F2]) drukt wordt de bedrijfsmodus, ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid en

kleprijding die onder Pre-set 1 of Pre-set 2 zijn geregistreerd, ingeschakeld.

■ De werking wordt gestart zelfs als u op de [F1] ([F2]) schakelaar drukt terwijl de unit is gestopt.

■ U kunt de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting, nadat de werking is gestart, wijzigen met pre-set.

■ Gevolgd door het inschakelen van de voeding en de unit begint te werken met de volgende instellingen voor zowel Pre-set 1 als Pre-set 2.

Bedrijfsmodus ...Koelen

Temp. instellen ...28°C

Ventilatorsnelheid ...3-snelheden

Kleprijding ...Stand 2

*Als een FDK met een linker/rechter louver is verbonden:

Linker/Rechter uitblaasrichting ...Midden

3D AUTO ...Uitgeschakeld

■ Wanneer Wijzig ingestelde temperatuur, Wijzig bedrijfsmodus, Wijzig kleprijding of Wijzig ventilatorsnelheid door de instelling Toestemming/Verbod zijn beperkt, worden beperkte items niet in de bediening van de pre-set weergegeven.

Bediening stille modus


De buitenunit wordt geluidsarm geregeld. U kunt de bediening van de stille modus starten/stoppen.

[Bediening starten met de knop [Menu]]

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop [Menu] en selecteer [Handige functies] ⇒ [Stille modus cont.].

Het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord wordt weergegeven.


Voer het beheerderswachtwoord in.

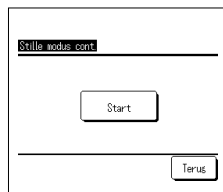

- 2 Het scherm Bediening stille modus (Starten/Eindigen) wordt weergegeven.

Tik op de knop [Start] om de bediening van de stille modus te starten.

Tik op de knop [Eindigen] om de bediening van de stille modus te beëindigen.

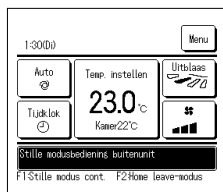

- 3 Tijdens de bediening van de stille modus wordt het bericht "Stille modusbediening buitenunit" weergegeven op het berichtenscherm.

■ Stille modus wordt niet uitgeschakeld, zelfs als u op de schakelaar [Uitvoeren/Stoppen] drukt.

■ Wanneer de subafstandsbediening is ingesteld, kan de bediening van de stille modus niet worden gebruikt.

■ Tijdens de bediening van de stille modus is de werking met maximale capaciteit niet toegestaan.

[Bediening starten met de schakelaar **F1** of **F2**]

Wijzig de functie van de schakelaar **F1** (**F2**) naar de bediening van de stille modus in de instelling voor de schakelaar **F1** (**F2**).

Wanneer u op de schakelaar **F1** (**F2**) drukt, wordt het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven. Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, wordt de bediening van de stille modus gestart.


Druk weer op de schakelaar **F1** (**F2**) om de bediening van de stille modus te beëindigen.

■ Met deze bediening kunt u de bediening van de stille modus inschakelen/uitschakelen. U kunt de bediening niet starten met de schakelaar **F1** (**F2**) wanneer deze is gestopt. Start de bediening via de schakelaar **Uitvoeren/Stoppen**.

Selecteer de taal


Selecteer de gewenste taal voor weergave op de RC.

[De taal selecteren met de knop **Selecteer taal**]

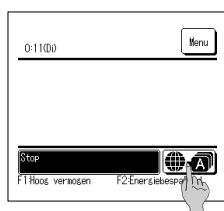

1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop **Selecteer taal** wanneer de airconditioner is gestopt.

■ Afhankelijk van toe de instelling Toestemming/Verbod is ingesteld (≡ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

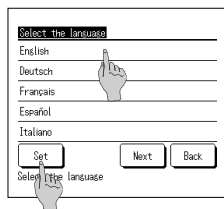

2 Het menu **Selecteer taal** wordt weergegeven.

Selecteer de taal die moet worden weergegeven op de afstandsbediening en tik op de knop **Set**.

U kunt de volgende talen selecteren:

Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/Nederlands/Turks/Portugees/Pool

[De taal selecteren met de knop **Menu**]

1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Selecteer taal**.

■ Afhankelijk van toe de instelling Toestemming/Verbod is ingesteld (≡ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

2 Het menu **Selecteer taal** wordt weergegeven.

Selecteer de taal die moet worden weergegeven op de afstandsbediening en tik op de knop **Set**.

Auto anti-tochtreg

U kunt de bediening van elke blaasuitgang voor Auto anti-tochtreg. instellen en u kunt ze ook inschakelen/uitschakelen zodat het luchtstroomvolume kan verhogen.

■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kan de auto anti-tochtreg. niet worden ingesteld.



1 Tik op de **Menu**-knop op het beginscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Auto anti-tochtreg**.

U kunt ook gebruikmaken van de **[F1]** en **[F2]** schakelaar om deze handeling uit te voeren.

Stel de auto anti-tochtreg. in op de schakelaar **[F1]** (**[F2]**) met behulp van de Schakelaarfunctie om deze bediening uit te voeren.

■ Als geen IU uitgerust met de functie auto anti-tochtreg. verbonden is, dan wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven op het RC-scherm.

■ Afhankelijk van toe de instelling Toestemming/Verbod is ingesteld (⇒ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

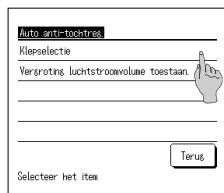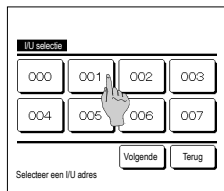


2 Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

3 Tik op een gewenst item.

① Klepselectie U kunt de bediening van elke blaasuitgang voor Auto anti-tochtreg. instellen. (⇒ 25)

② Verhoging luchtstroomvolume toestaan U kunt In-/uitschakelen instellen zodat het luchtstroomvolume kan verhogen. (⇒ 25)

■ Klepselectie

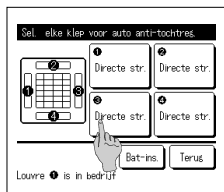


1 Selecteer het nummer van de blaasuitgang om auto anti-tochtreg. in te stellen.

■ De louvre bij blaasuitgang nr. ① blijft bewegen terwijl het keuzescherm van de blaasuitgang wordt weergegeven. Selecteer de louvre gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louvre met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht.

Advies

• Deze bediening wordt niet uitgevoerd wanneer auto anti-tochtreg. tijdens de werking wordt ingesteld.

■ U kunt alle blaasuitgangen tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken.

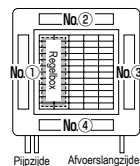

Pijpzijde Afvoerslangzijde
Blaasuitgang nr. [voor FDT]

2 Selecteer de bediening voor elke blaasuitgang.

Directe str. Verandert de richting van de louvre naar het gedetecteerde onderwerp.


Als u de directe stroom selecteert wanneer anti-tocht werkt, dan stopt anti-tocht.

Tochtprev. Verandert de ingestelde richting van de louvre niet met behulp van de RC wanneer anti-tocht geactiveerd is.

Wanneer anti-tocht niet geactiveerd is, verandert de richting van de louvre naar horizontaal.

Ongeld Verandert de ingestelde richting van de louvre niet met behulp van de RC wanneer anti-tocht geactiveerd is.

Automatisch Het verandert automatisch de richting van de louvre and de anti-tocht AAN/UIT afhankelijk van de kamer- en vloertemperatuur.

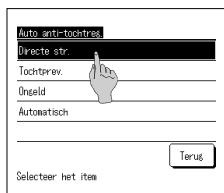

■ Verhoging luchtstroomvolume toestaan.



1 Selecteer Geldig/Ongeld.

■ De verhoging luchtstroomvolume is alleen beschikbaar voor de blaasuitgang waarvoor directe stroom of automatisch geselecteerd is in de klepselectie.



Instelling draadloze interface

Stel de diverse instellingen in met betrekking tot de draadloze interface.


■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kan de draadloze interface niet worden ingesteld.

1 Tik op de [Menu]-knop op het beginscherm en selecteer [Handige functies] ⇒ [Instelling draadloze interface].


■ Als geen IU uitgerust met de draadloze-interfacefunctie verbonden is, dan wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven op het RC-scherm.

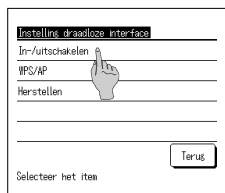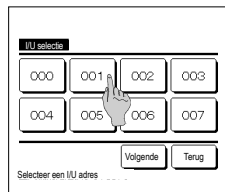


■ In-/uitschakelen

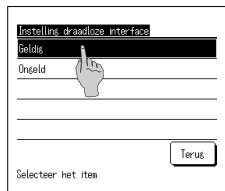

■ WPS/AP

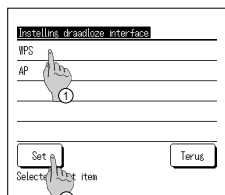

■ Herstellen

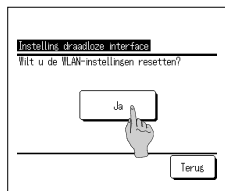

2 Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

3 Tik op een gewenst item.

① In-/uitschakelen..... U kunt In-/uitschakelen instellen voor de instelling draadloze interface. (*≠26)

② WPS/AP U kunt de communicatiemodus instellen voor de draadloze interface. (*≠26)

③ Herstellen..... U kunt de instelling draadloze interface herstellen. (*≠26)

1 Selecteer Geldig/Ongeld.

■ Zelfs als inschakelen geselecteerd is, zal er geen communicatie via de draadloze interface plaatsvinden wanneer de communicatie-instelling met de server niet door de toepassing is geconfigureerd.

1 Selecteer WPS/AP. De geselecteerde communicatiemodus wordt in zwart weergegeven.

2 Tik na het selecteren van de communicatiemodus op de knop [Set].

* Als u op dit scherm niet op de knop [Set] wordt de communicatiemodus niet ingesteld.

■ Na het instellen met behulp van de RC, moet u instellen vanaf de toepassing "Smart M-Air".

Voor informatie over de installatie en bediening van "Smart M-Air", raadpleegt u de "WF-PAC-E"-handleidingen op de website van MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

HP: http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html



1 Tik op de knop [Ja].

■ Als de herstelling is uitgevoerd, worden alle instellingen van de draadloze interface hersteld. Om de communicatie via de draadloze interface opnieuw uit te voeren, moet u de instellingen configureren vanaf de RC en de toepassing.


Regelmodus en econiveau

Bedient automatisch de capaciteit afhankelijk van de RC ingestelde temperatuur en binnentemperatuur, waarmee de energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld zonder toe te geven op comfort.


■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kunnen de regelmodus en econiveau niet worden ingesteld.

1 Tik op de **Menu**-knop op het beginscherm en selecteer **Handige functies** → **Regelmodus en econiveau**.

■ Als geen OU uitgerust met de functie regelmodus en econiveau is verbonden, wordt Regelmodus en econiveau niet weergegeven.

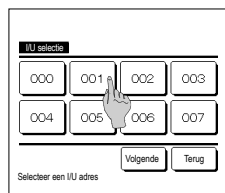

2 Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binneneenheid dat u wilt instellen.

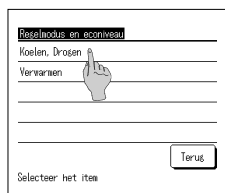


3 Tik op een gewenst item.

① Koelen, DrogenU kunt de regelmodus voor Koelen of Drogen instellen.

② Verwarmen.....U kunt de regelmodus voor Verwarmen instellen.

■ De rest van de procedure is dezelfde voor beide items.

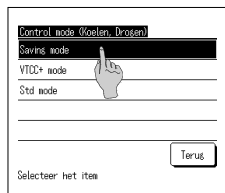

4 Selecteer de regelmodus.

① Saving mode Meest energiebesparende modus.


Geschikt voor weinig vraag naar koelen/verwarmen in het gebouw.

② VTCC+ mode Meest gebalanceerde modus tussen capaciteitsregeling en energiebesparing.

Geschikt voor een wisselende vraag naar koelen/verwarmen in de ruimten van het gebouw.

③ Std mode De capaciteit is gemaximaliseerd.

Geschikt voor een grote vraag naar koelen/verwarmen in het gebouw.

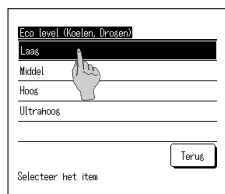

5 Selecteer het econiveau.


Econiveau: Ultrahoog > Hoog > Middel > Laag

■ Het econiveau kan alleen worden ingesteld wanneer "Saving mode" of "VTCC+ mode" geselecteerd is in de regelmodus.

6. Onderhoud en klantenservice

Herstellen filtersignaal

Om te melden dat het tijd is om het luchtfilter te reinigen wordt het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." weergegeven, als de cumulatieve bedrijfstijd van de binnenunit de vooraf ingestelde tijd bereikt. Nadat u het filter hebt gereinigd, moet u de bedrijfstijd resetten.

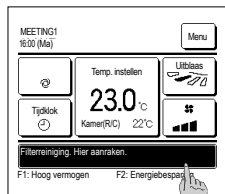


1 Druk in het hoofdscherm op het berichtsscherm

U kunt ook de optie filtersignaal herstellen uitvoeren vanuit het menu voordat het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." wordt weergegeven.

Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Filter** → **Filter signaal herstellen**.

U kunt ook gebruikmaken van de **F1** en **F2** schakelaar om deze handeling uit te voeren.


Stel het Herstellen filtersignaal met de schakelfunctie in op de schakelaar **F1** (**F2**) om deze handeling uit te kunnen voeren.

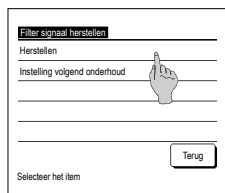

2 Het scherm voor het menu voor het herstellen van het filtersignaal wordt weergegeven.

Druk op **Herstellen** om het filtersignaal te resetten. (≙=3)


Druk op **Instelling volgend onderhoud** om de volgende onderhoudsdatum in te stellen. (≙=4)

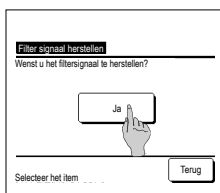

3 Het bevestigingsscherm voor het scherm Filtersignaal herstellen wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja**.

Druk op de knop **Terug** als u niet wilt resetten.

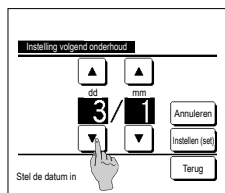

4 De instelling naast het scherm reinigingsdatum wordt weergegeven. Selecteer de gewenste datum met de knoppen **▲** **▼** en druk vervolgens op de knop **Instellen (set)**. Het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." wordt op de ingestelde datum weergegeven.

Advies

• Alvorens de volgende onderhoudsdatum in te stellen, moet u de tijdklok instellen.

Onderhoud van unit en LCD-scherm

- Veeg het oppervlak van het LCD-scherm en de behuizing van de RC (afstandsbediening) af met een droge doek als u deze wilt schoonmaken.
- Bij hardnekkig vuil doempelt u de doek in een neutraal schoonmaakmiddel verdund met water, wringt u de doek goed uit en reinigt u het oppervlak hiermee. Veeg het oppervlak daarna af met een droge doek.

Opmerking

Gebruik geen verfverdunder, organisch oplosmiddel of bijtend zuur.

⚠ Waarschuwing


Gebruik geen ontvlambare stoffen (zoals haarspray of insecticide) in de buurt van de eenheid.

Reinig de eenheid niet met benzeen of verfverdunder (terpentine).

Dit kan resulteren in vonkschade aan de eenheid, een elektrische schok of brand.


Servicebedrijf en foutdisplay

Als er een fout optreedt in de airconditioning, wordt op het display het bericht "Protectstop systeem" weergegeven. Neem de volgende maatregelen, stop het systeem en neem contact op met uw dealer.

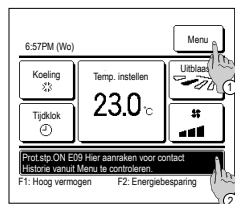

1 "Prt.stp.ON EO Hier aanraken voor contact. Historie vanuit Menu te controleren." wordt weergegeven op het berichtenscherf.


- ① Om de foutinhoud te controleren, tikt u op de knop **Menu**. (≡2)
- ② Om de bedrijfsinformatie te controleren, tikt u op het berichtenscherf. (≡3)

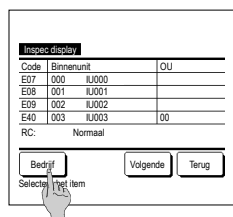

2 De inhoud van de fout wordt weergegeven.

Nadat u de foutinhoud (Code) hebt gecontroleerd, drukt op de knop

Bedrijf

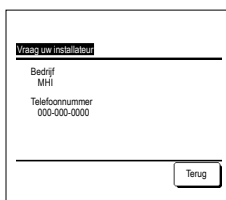



3 De contactgegevens van het bedrijf (naam en telefoonnummer) worden weergegeven.

Dit kan alleen als deze gegevens vooraf zijn ingesteld door uw dealer.

Melding van inspectiedatum

Als uw dealer de datum voor het volgende onderhoud hebt ingesteld in het menu "Service en onderhoud", wordt het volgende scherm gedurende 5 seconden weergegeven bij het starten en gedurende 20 seconden bij het stoppen aan het begin van de maand van de ingestelde datum.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

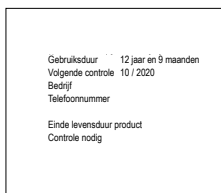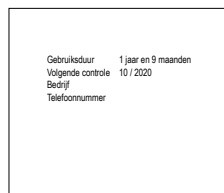

Na een gebruiksperiode van meer dan 10 jaar wordt het aan de linkerkant afgebeelde scherm weergegeven.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

Klantservice

● Voorzie uw dealer van de volgende informatie

- Modelnaam
- De datum waarop het systeem is geïnstalleerd
- Foutcondities: Zo nauwkeurig mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

● Vervoer

Het vervoer van de eenheid is specialistisch werk. Neem contact op met uw dealer. De kosten voor het vervoer van de eenheid worden in rekening gebracht.

● Reparaties nadat de garantieperiode is verstreken

Neem contact op met uw dealer. Op verzoek van de klant kunnen vervoersdiensten worden ingeschakeld.
(De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de installatiedatum.)

● Inlichtingen via klantservice

Neem contact op met uw dealer of het servicebedrijf.



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan (Japonya)
<https://www.mhi-mth.co.jp>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<https://www.mhiaec.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiao.com.au>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220 Lad Krabang Industrial Estate Free Zone 3, Soi Chalongsong 31, Kwang Lamplatiew,
Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel : +66-2-326-0401
Fax: +66-2-326-0419
<https://www.mhi.com/group/maco/>