


6. Functies en menu-instellingen van de afstandsbediening

Namen en functies van onderdelen op de afstandsbediening (bedieningsgedeelte)

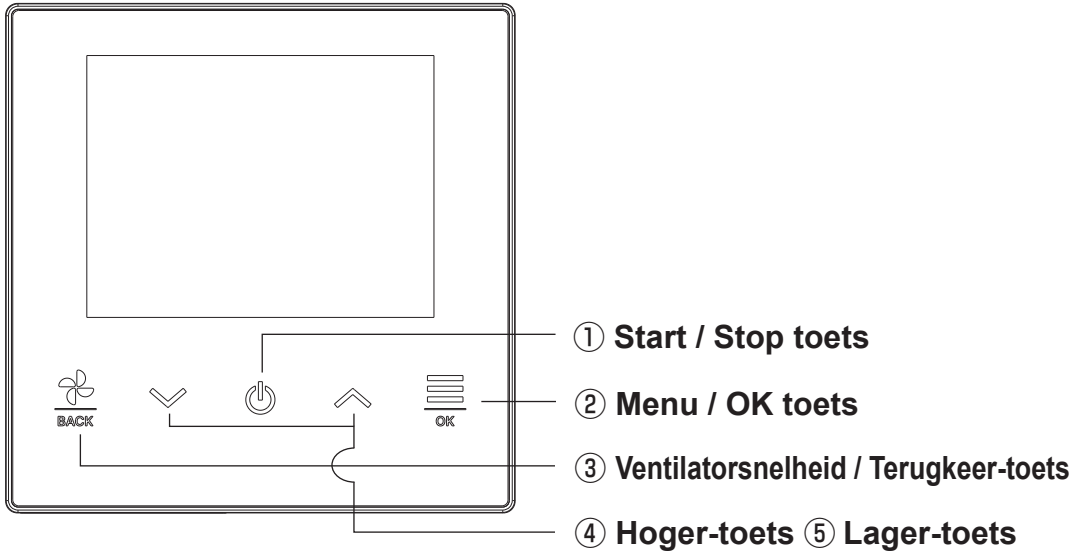

- 1 Start / Stop toets

In het TOP-scherm, tikt u op deze toets om de werking te starten. Nogmaals aantikken van de toets stopt de werking. Bij de andere schermen keert u met deze toets terug naar het TOP-scherm.
- 2 Menu / OK toets

In het TOP-scherm tikt u op deze toets om het menu te tonen. Bij de andere schermen kunt met deze toets het gekozen item invoeren.
- 3 Ventilatorsnelheid / Terugkeer-toets

In het TOP-scherm tikt u op deze toets om de ventilatorsnelheid te wijzigen. Bij de andere schermen tikt u op deze toets om terug te keren naar het voorgaande scherm of houdt u de toets ingedrukt om terug te keren naar het TOP-scherm.
- 4 Hoger-toets 5 Lager-toets

In het TOP-scherm tikt u op deze toets om de gekozen temperatuur te wijzigen. Bij de andere schermen kiest u met deze toets het gewenste item.

7. Inschakelen en initialiseren

Schakel het systeem in en stel de hoofd- en sub-RC-eenheden in volgens de aanwijzingen op het scherm.

- Instelling Master/Slave niet uitgevoerd ⇒ (1)
- Instelling Master/Slave uitgevoerd ⇒ (2)

(1) Als de master en slave nog zijn ingesteld, Selecteer "Primair/Secundair". De initiële instelling configuratie start. Als de Primair/Secundair incorrect is ingesteld kan dit nog worden aangepast na de initiële instellen. (Zie 8. 3 Primaire/Secundaire van afstandsbediening)

Als u de twee afstandsbedieningen voor een binnenunit of een groep gebruikt, als de eerste is ingesteld voor de Hoofd , wordt de tweede automatisch ingesteld voor de Sub .

1 Master/slave RC

Master/slave RC

► Hoofd Sub

LET OP

Als slechts één unit van de afstandsbediening wordt gebruikt, selecteer "Hoofd".

<TOP-scherm>

M : Hoofd
s : Sub

Primair/Secundair kan op het TOP-scherm worden bekeken.

Primair is geselecteerd: Het scherm beweegt Zoeken binnendelen (I/U) ⇒ Laden binnendeelsettings ⇒ TOP

Secundair is geselecteerd ⇒ (2)

7 Gegevens speciaal

Gegevens speciaal

► Verw. IU-adres

CPU reset

Fabrieksinstelling

8 Verw. IU-adres

Verw. IU-adres

Wilt u het IU-adres verwijderen?
※Herstart na reset
(※Nieuwe kopp.-inst. is nodig)

► Ja Nee

9 CPU reset

CPU reset

Wilt u de CPU resetten?
※Herstart na reset

► Ja Nee

Het geselecteerde scherm wordt getoont.

Het geheugen van IU adres voor meerdere (KX) units is verwijderd.

De microcomputers van aangesloten IU en OU zijn gereset. (Status van herstellen na stroomstoring.)

10 Fabrieksinstelling

Fabrieksinstelling

Wilt u de fabrieksinst. uitvoeren?
※Herstart na reset
(※Nieuwe kopp.-inst. is nodig)

► Ja Nee

De instellingen op de RC en het aangesloten binnendeel worden geïnitieëerd. (modus van fabrieksinstellingen)

11 Testrun

Testrun

► Testrun koeling

Testrun condenspomp

12 Testrun koeling

Koelen

► Start

Stop

De testrun begint met 30 min bij 5 °C in koeling

13 Testrun condenspomp

Aftappomp

► Start

Stop

Het geselecteerde scherm wordt getoont.

Dit kan worden bediend als de koeling is gestopt. Als de kamertemperatuur te laag is om de koelingstestrun te starten, werkt deze 30 minuten lang door de ingestelde temperatuur te verlagen tot 5°C.

De condenspomp kan afzonderlijk in werking worden gesteld.

14 Installatiedatum

Installatiedatum

dd mm jjjj

01. 01. 2024

Selecteer de datum met de ^ / v knoppen en druk op de OK knop om de datum in te voeren.

- (2) Als de master en slave zijn ingesteld, Selecteer of u de instelling van de vorige afstandsbediening wilt houden of instellen.

1 RC-instellingen

RC-instellingen

► Gebruik de vorige inst. (dit wordt autom. gebruikt na timing out)

Voer een fabrieksreset uit

Gebruik vorige... is geselecteerd:

Het scherm beweegt Laden binnendeelsettings ⇒ TOP

Uitvoeren... is geselecteerd:

Nadat het systeem opnieuw is opgestart, volg de instructies "(1) Als de master en slave zijn nog niet ingesteld."

8. Installatie-instellingen en testrun

Installatie instellingen en testrun worden gestart vanuit de onderhoudsmodus

Houdt de OK knop in het TOP scherm ingedrukt.

Onderhoudsmodus

Voer in bepaalde orde in

1 2 3 4 5 6 7 11 14

2 BinnenAdres (Voorbeeld)

BinnenAdres

Start/stop vent. geselect. IU druk op 'OK'

000	001	002	003
004	005	006	007
008	009	010	011
012	013	014	014a

Het geselecteerde scherm wordt getoont.

Als de OK knop wordt ingedrukt na het selecteren van een IU adres, kan de ventilator van de geselecteerde IU worden bediend. Druk nogmaals op de OK knop om de werking te stoppen.

3 Master/slave RC

Master/slave RC

※Herstart na reset
(※Nieuwe kopp.-inst. is nodig)

► Hoofd Sub

Hiermee kunt u de instelling Master/Slave RC (Hoofd/Sub) wijzigen.

4 IU-capaciteit (Voorbeeld)

IU-capaciteit

IU	Capacit.
001 FDT	100
002 FDT	125
003 FDK	80
004 FDT	100
005 FDT	100
006 FDTc	80
007 FDT	80
007b FDT	80

De capaciteit van de IU's aangesloten op de afstandsbediening worden getoond.

5 Fouthistorie (Voorbeeld)

Fouthistorie

dd.mm.jj	Tijd	IU	fout
11.11.23	12:20	001	E01
22.10.23	12:20	002b	E01
09.10.23	1:11	003c	E01
11.05.23	12:28	004	E01
07.02.23	10:20	005a	E01
01.01.23	1:11	006	E01
31.12.22	22:20	007	E01
11.11.22	24:20	008a	E01

De datum en tijd waarop de fout is opgetreden, het adres van het binnendeel en de foutcode worden weergegeven.

6 Opslag binnendeelgeg.

Opslag binnendeelgeg.

► Opslaan

Niet opslaan

De instelling van de binnenunit kunnen worden opgeslagen

9. Aansluiten op een smartphone

Enkele andere instelling kunnen vanaf de smartphone app worden ingesteld. Om in te stellen vanuit de app zullen de smartphone en de afstandsbediening moeten worden verbonden via Bluetooth®.

Druk op de OK knop in het TOP scherm.

1 Menu

Menu

Algemene instellingen

Selecteer "Algemene instellingen" door de ^ / v knoppen en druk op de OK knop.

2 Algemene instellingen

Algemene instellingen

Bluetooth

Selecteer "Bluetooth".

3 Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth AAN/UIT

Het geselecteerde scherm wordt getoont.

4 Bluetooth AAN/UIT

Bluetooth AAN/UIT

Bluetooth AAN/UIT

Bluetooth AAN/UIT zetten Ook al wordt de verbinding op AAN gezet is deze nog niet compleet.

5 Koppelingsverzoek (Voorbeeld)

Koppelingsverzoek

De smartphone wordt gekoppeld met RC

Wachtw.: 123456

Koppeling

6 Koppelingsmode (Voorbeeld)

Koppelingsmode

Koppel uw apparaat met de RC met onderstaand Bluetoothnummer

No. :A1B2C3D4E5F6

Model :RC-ES*

Dit scherm wordt vertoont wanneer de smartphone een verbindingsverzoek stuurt. Controleer of de codes voor de afstandsbediening en de app overeenkomen en druk dan op de OK knop om de verbinding met de app toe te staan. (Bekijk ook het beknopte overzicht voor het besturen van de app.)

7 QR-code voor de app

QR-code voor de app

Voor Android

Enter □ voor iOS-versie

QR-code voor de app

Voor iOS

Enter □ voor Android-versie

De QR code voor de app komt in beeld. Scan de QR code om de app te downloaden.